


Skrócona instrukcja obsługi

Seria EVO Lite

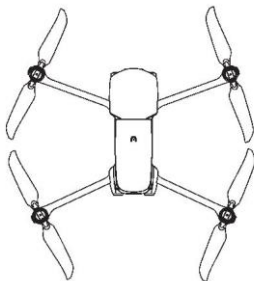

AUTEL
ROBOTICS


Spis treści

1.	O tym podręczniku.....	1
2.	Dron.....	1
3.	Światła ostrzegawcze LED.....	2
4.	Kontroler.....	4
5.	Ładowanie akumulatora drona i kontrolera.....	5
6.	Instalacja aplikacji Autel Sky™.....	6
7.	Przygotowanie drona do lotu.....	6
8.	Montaż wirników.....	7
9.	Przygotowanie kontrolera.....	8
10.	Włączanie zasilania.....	8
11.	Start.....	9
12.	Sterowanie joystickami (tryb 2).....	10


1. O tym podręczniku

- Przeczytaj całą dokumentację, zanim zaczniesz używać drona.
- Użytkowanie drona w nieodpowiedzialny sposób może grozić szkodami na osobach i w mieniu, a także unieważnić każdą udzieloną gwarancję.



2. Dron

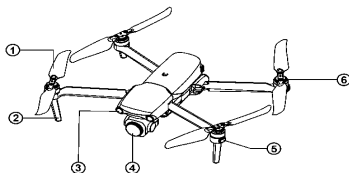

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ① Wirnik | ④ Kamera na gimbalu |
| ② Podwozie | ⑤ Przedni wskaźnik świetlny LED |
| ③ Układ zobrazowania przedniego | ⑥ Silnik |

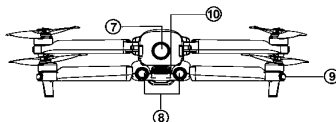


- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ⑦ Przełącznik zasilania | ⑨ Tylny wskaźnik świetlny LED |
| ⑧ Układ zobrazowania tylnego | ⑩ Otwór wydechowy |

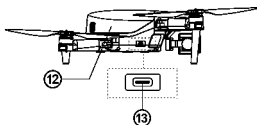

⑪ Gniazdo karty pamięci SD

⑫ Akumulator drona

⑬ Gniazdo USB-C

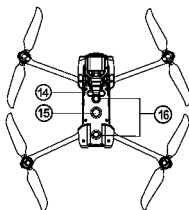

⑭ Czujnik ultradźwiękowy

⑮ Dioda LED oświetlenia dolnego


⑯ Układ zobrazowania dolnego

3. Światła ostrzegawcze LED

Na końcu każdego z wysięgników drona znajduje się wskaźnik świetlny LED. Przednie diody LED dają ciągłe, niebieskie światło – oznaczają nos (przód) drona. Tylne diody LED sygnalizują bieżący stan lotu drona. W poniższej tabeli opisano znaczenie każdego wskaźnika stanu. W poniższej tabeli opisano znaczenie każdego wskaźnika stanu.

Opis znaczenia stanów świateł ostrzegawczych LED		
Przedni wskaźnik świetlny LED	Tylny wskaźnik świetlny LED	Znaczenie
Stan normalny		
Ciągle niebieskie światło	Ciągle zielone światło	Rozpoczął się samotest systemu
Ciągle niebieskie światło	Zielone światło miga powoli	Dron w trybie nawigacji GPS
Ostrzeżenie		
Ciągle niebieskie światło	Żółte światło miga powoli	Dron w trybie nawigacji ATTI
Ciągle niebieskie światło	Żółte światło miga powoli	Akumulator bliski wyczerpania
Ciągle niebieskie światło	Czerwone światło miga powoli	Akumulator na wyczerpaniu
Ciągle niebieskie światło	Czerwone światło miga powoli	Krytyczny problem techniczny lub błąd IMU
Kalibracja kompasu		
Ciągle niebieskie światło	Ciągle żółte światło	Gotowość do kalibracji kompasu
Ciągle niebieskie światło	Ciągle zielone światło	Kalibracja udana
Ciągle niebieskie światło	Ciągle żółte światło	Kalibracja nieudana
Parowanie		
Niebieskie światło miga szybko	Zielone światło miga szybko	Trwa parowanie drona z kontrolerem

4. Kontroler

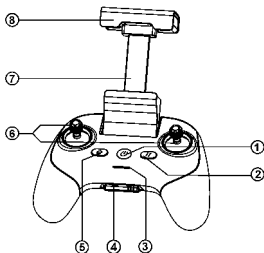

① Przełącznik zasilania

⑤ Przycisk powrotu do miejsca startu

② Przycisk pauzy


⑥ Joystick

③ Wskaźnik stanu akumulatora

⑦ Uchwyt na urządzenie mobilne

④ Złącze ładowania

⑧ Antena

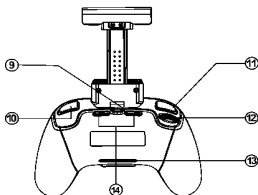

⑨ Przełącznik kontrolera

⑫ Pokrętko sterowania kątem gimbała

⑩ Przełącznik kamera video/aparat


⑬ Wlot powietrza

⑪ Przycisk programowalny

⑭ Wylot powietrza

5. Ładowanie akumulatora drona i kontrolera

- (1) Akumulator drona: Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady z obu stron akumulatora, aby go odłączyć, po czym podłącz kabel ładowania do gniazda ładowania na akumulatorze.



- (2) Ładowanie akumulatora kontrolera: Podłącz kabel ładowania USB-C do gniazda USB-C na kontrolerze.



Uwaga

- Przed rozpoczęciem lotu naładuj całkowicie akumulator drona i kontrolera. Używaj wyłącznie ładowarki przeznaczonej dla tych urządzeń.
 - Ładowanie akumulatora drona do pełna zajmuje ok. 90 minut, zaś kontrolera – ok. 120 minut.
 - Wskaźnik stanu akumulatora drona miga cyklicznie podczas ładowania i zgaśnie, gdy akumulator naładuje się do końca.
-


6. Instalacja aplikacji Autel Sky™

Sposób podłączenia aplikacji opisano poniżej.


1. Wpisz „Autel Sky” w wyszukiwarce App Store lub Google Play, po czym wybierz i zainstaluj aplikację Autel Sky™.
2. Uruchom aplikację po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym.
3. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, podłącz urządzenie mobilne do kontrolera.

7. Przygotowanie drona do lotu

- (1) Zanim włączysz zasilanie drona jego przełącznikiem, bezwzględnie zdejmij osłonę ochronną z gimbału.

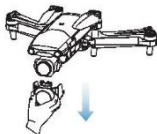

- (2) Rozłóż wysięgniki i łopaty wirników.



Ważne

Wyłącz zasilanie drona jego przełącznikiem, zanim złożysz wysięgniki. Najpierw złoż tylnie wysięgniki i łopaty tylnych wirników, potem przednie wysięgniki i łopaty przednich wirników.

8. Montaż wirników

Wirnik został fabrycznie zamontowany na dronie. Jeśli trzeba zamontować go ponownie, zrób to w poniższy sposób. Pamiętaj, że wirnik musi być nieuszkodzony i solidnie zamontowany na dronie, zaś wirniki należy zakładać na silniki, które mają ten sam kolor, co kółko na wirniku.

- Montaż wirnika

- (1) Wyłącz zasilanie drona.
- (2) Dobierz wirniki pasujące kolorami do silników drona.
- (3) Załóż i dokładnie dociśnij wirnik, po czym obróć go w kierunku zamknięcia blokady, aby wirnik został solidnie przymocowany.

- Demontaż wirnika

- (1) Wyłącz zasilanie drona.
- (2) Dociśnij wirnik solidnie, po czym obróć go w kierunku otwarcia blokady, aby móc zdjąć wirnik.



Wstęp

 Kierunek zamknięcia blokady: Obróć w oznaczonym kierunku, aby przymocować wirnik.

 Kierunek otwarcia blokady: Obróć wirnik w kierunku opisanym w instrukcji demontażu, aby go zdjąć.

 Wirnik z czarnym kółkiem pasuje do silnika z czarnym oznaczeniem

 Wirnik z białym kółkiem pasuje do silnika z białym oznaczeniem

Ostrzeżenie

Wyłącz zasilanie drona jego przełącznikiem, zanim przystąpisz do montażu lub demontażu wirników.

Ważne

Noś rękawice ochronne podczas montażu i demontażu wirników.

9. Przygotowanie kontrolera

- (1) Powoli rozłóż uchwyt na urządzenie mobilne.



- (2) Jakość sygnału połączenia między kontrolerem i dronem jest najlepsza, gdy płaszczyzna anteny skierowana jest ku dronowi.




10. Włączanie zasilania

- (1) Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć kontroler.




- (2) Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie drona. Wskaźnik stanu akumulatora włączy się, sygnalizując stan naładowania akumulatora drona.



11. Start

- (1) Aby wystartować dronem, postaw go na płaskim podłożu i stań za dronem.
- (2) Przechyl joystick do siebie lub od siebie i przytrzymaj tak przez 1 sekundę, zgodnie z poniższą ilustracją.



- (3) Gdy silniki włączą się, powoli przesunąć lewy joystick w górę (tryb 2).




Uwaga: Przed startem drona postaw go na płaskim podłożu i stań za dronem.

12. Sterowanie joystickami (tryb 2)


Lewy drążek

Widok w lewo



Popchnij w górę


Widok w lewo



Popchnij w dół

Widok z góry


Obrót w lewo



Pociągnij w lewo

Widok z góry


Obrót w prawo



Pociągnij w prawo

Prawy drążek

Widok w lewo



Popchnij w górę



Widok w lewo



Popchnij w dół



Widok z tyłu

Lot poprzeczny



Pociągnij w lewo



Widok z tyłu

Lot poprzeczny



Pociągnij w prawo





WWW.AUTELROBOTICS.COM

©2021-2022 AUTEL ROBOTICS CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED