



Learning
Resources®

LER 3082

Wiek 4+




Zestaw robot do nauki
kodowania Rumble & Bumble
Learning Resources LER 3082

Instrukcja obsługi



UWAGA:

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA -
Małe części.
Nie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

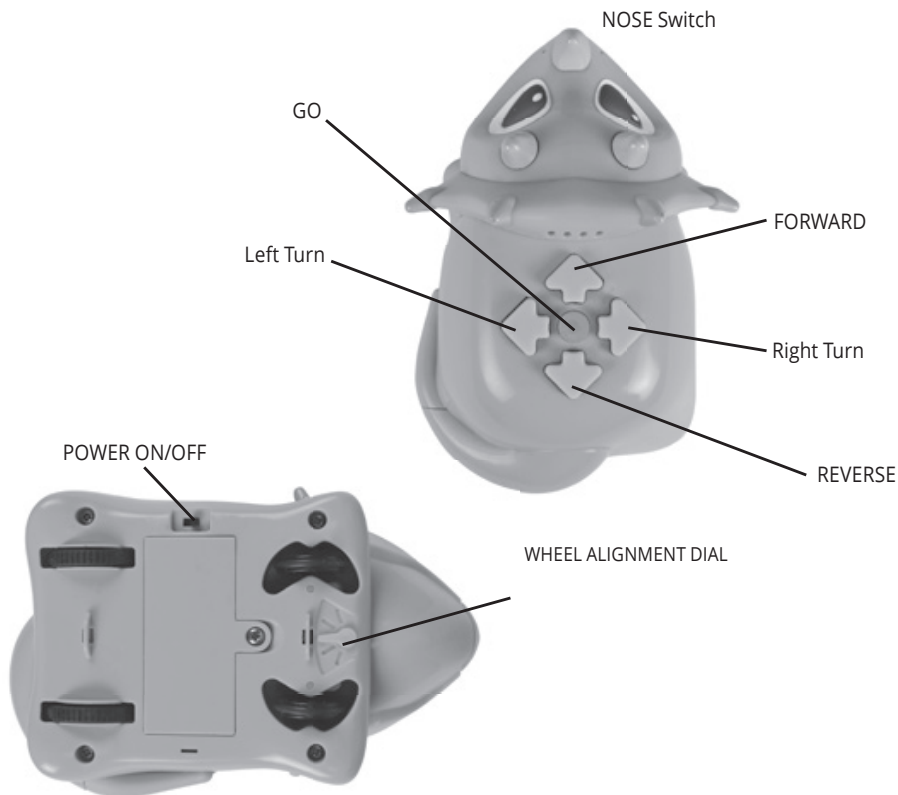

WKŁADANIE BATERII

Coding Critter wymaga (3) trzech baterii AAA. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji baterii na stronie 3.

PODSTAWOWE ELEMENTY STERUJĄCE

* POWER - Przesuń przełącznik ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć robota.


TRYB KODOWANIA

- Przyciski KIERUNKU - Naciśnij przyciski KIERUNKU z tyłu Coding Critter, aby rozpocząć wprowadzanie sekwencji kodowania składającej się z maksymalnie 30 kroków:

- FORWARD (Do przodu) - Coding Critter porusza się 10,2 cm (4") do przodu.
- Reverse (Do tyłu) - Coding Critter porusza się o 10,2 cm (4") do tyłu.
- RIGHT (W prawo) - Coding Critter obraca się do przodu w PRAWO.
- LEFT (W lewo) - Coding Critter obraca się do przodu w LEWO.
- NOSE SWITCH (Przełącznik na nosie) - Coding Critter wydaje dźwięk, cofa się i obraca.
- WHEEL ALIGNMENT DIAL (Regulacja kół) - wyreguluj w lewo lub w prawo, jeśli Critter nie porusza się prosto.
- GO (Ruszaj) - Naciśnij GO, aby wykonać zaprogramowaną sekwencję. Coding


Critter będzie teraz poruszać się zgodnie z wprowadzoną sekwencją kroków.
- CLEAR (Wyczyść) - Coding Critter automatycznie wyczyści się po naciśnięciu GO i wykonaniu zaprogramowanej sekwencji. Jeśli chcesz wyczyścić właśnie wprowadzoną sekwencję, naciśnij i przytrzymaj GO, aż usłyszysz "czysty" dźwięk. Utwórz sekwencję programu, naciskając przyciski strzałek. Naciśnij GO, aby uruchomić program.


Na przykład 3-etapowa sekwencja kodowania FORWARD, FORWARD, RIGHT TURN, GO (Do przodu, do przodu, skręt w prawo, ruszaj) wyglądałaby następująco:

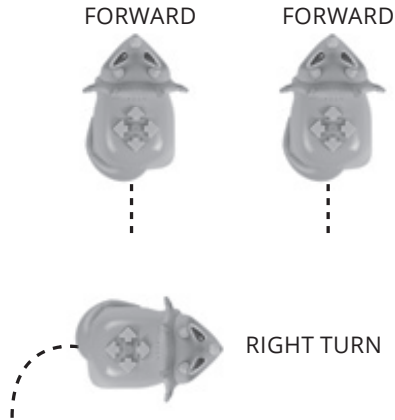


TRYB ZABAWY

Zadbaj o swojego robota! Naciśnij i przytrzymaj przełącznik NOSE SWITCH, aż zaświeci się przycisk GO.
Teraz możesz karmić swojego robota i bawić się z nim jak z prawdziwym zwierzęciem!

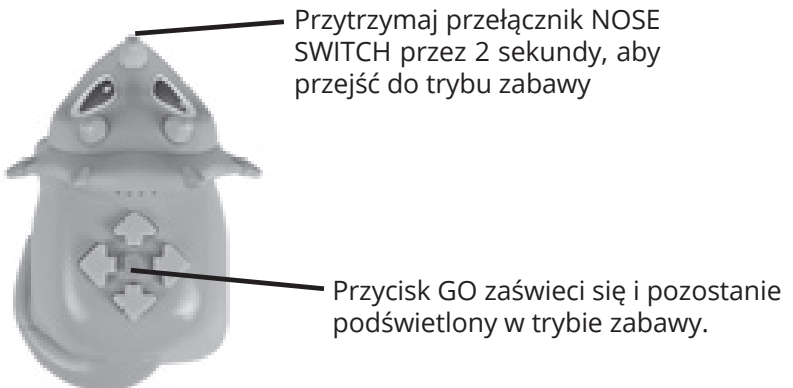


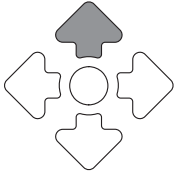


FEED (karmienie) - Daj swojemu robotowi smaczną przekąskę!

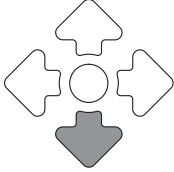


PATROL - Intruzi, uwaga! Coding Critter stoi na straży.

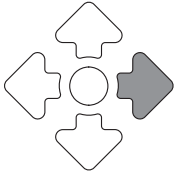

DANCE (Taniec) - Zobacz, jak Twój zwierzak porusza się w rytm muzyki!


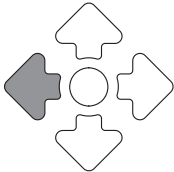


NAP TIME (Drzemka) - Twój zwierzak wygląda na śpiącego. Czas do łóżka!


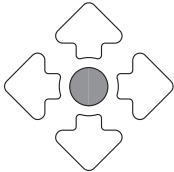


PET (Pieszczoty) - Poklep swojego zwierzaka po plecach.

Instalacja lub wymiana baterii

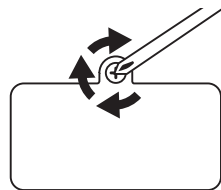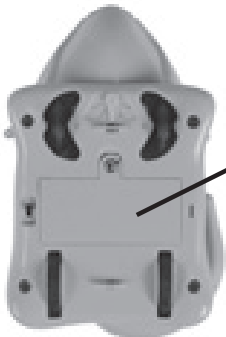

Baterie 3 x AAA

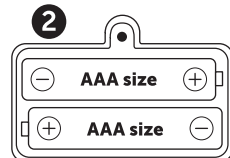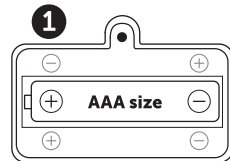

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

