


Zestaw robot do nauki kodowania
Scamper & Sneaker Learning Resources
LER 3081

Instrukcja obsługi



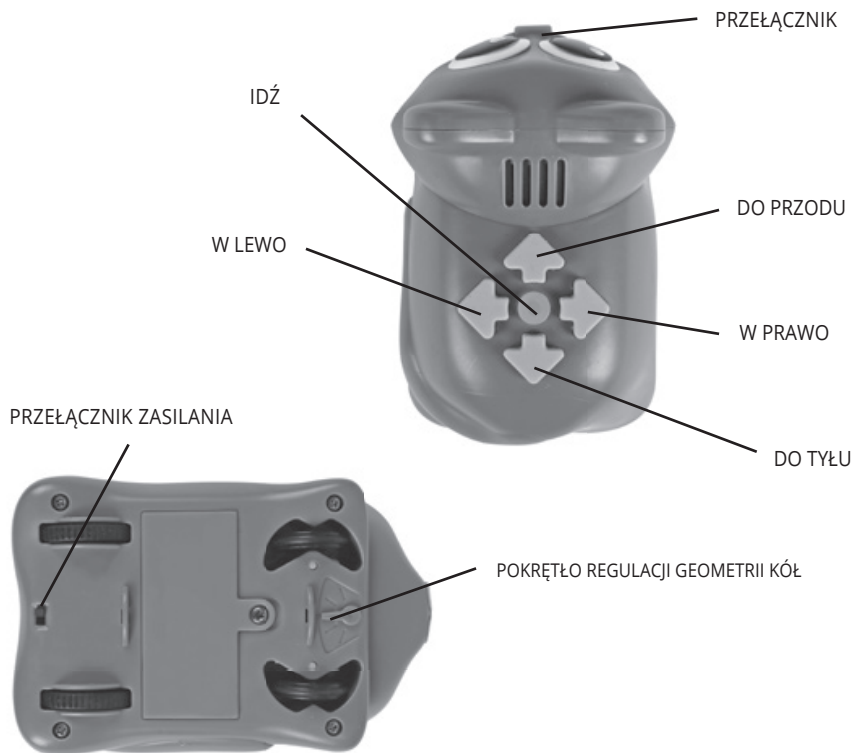

WKŁADANIE BATERII

Urządzenie wymaga (3) trzech baterii AAA. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi instalacji.

PODSTAWOWE ELEMENTY STERUJĄCE

- ZASILANIE - Przesuń przełącznik ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

TRYB KODOWANIA


- Przyciski KIERUNKU - Naciśnij przyciski KIERUNKU, aby rozpocząć wprowadzanie sekwencji kodowania do 30 kroków:
- DO PRZODU - urządzenie porusza się o 10,2 cm do przodu.
- DO TYŁU - urządzenie porusza się o 10,2 cm do tyłu.
- W PRAWO - urządzenie obraca się do przodu w PRAWO.
- W LEWO - urządzenie obraca się do przodu w LEWO.
- Przełącznik na nosie pieska - urządzenie wydaje dźwięk, cofa się i obraca.
- POKRĘTŁO USTAWIENIA KOŁA - wyreguluj w lewo lub w prawo jeśli urządzenie nie porusza się prosto.
- IDŹ - Naciśnij, aby wykonać zaprogramowaną sekwencję.

Urządzenie będzie teraz poruszać się zgodnie z wprowadzoną sekwencją kroków.

- WYCZYŚĆ - urządzenie wyczyści się automatycznie po naciśnięciu przycisku IDŹ i wykonaniu zaprogramowanej sekwencji. Jeśli chcesz wyczyścić właśnie wprowadzoną sekwencję, naciśnij i przytrzymaj IDŹ, aż usłyszysz "czysty" dźwięk.

Utwórz sekwencję programu, naciskając przyciski strzałek. Naciśnij IDŹ, aby uruchomić program.

Na przykład 3-etapowa sekwencja kodowania do przodu, w prawo, IDŹ wyglądałaby następująco:

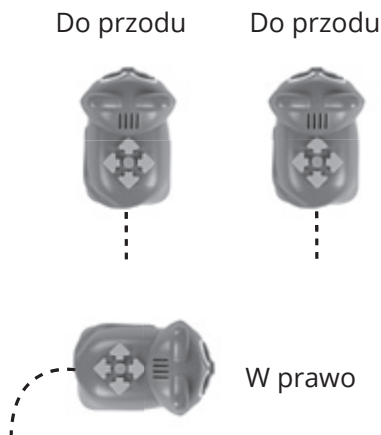

TRYB GRY


Naciśnij i przytrzymaj przełącznik na nosie kotka, aż zaświeci się przycisk IDŻ.

Teraz możesz karmić swojego kotka i bawić się z nim jak z prawdziwym zwierzątkiem!




Naciśnij przełącznik na nosie przez 2 sekundy, aby przejść do trybu grania.


Przycisk IDŻ zaświeci się i pozostanie podświetlony w trybie gry.

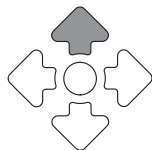

KARMIENIE - Podaruj swojemu zwierzątkowi smaczną przekąskę!

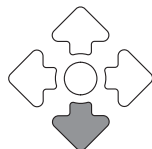


PATROL - Intruzi, uwaga! Zwierzątko jest na służbie.

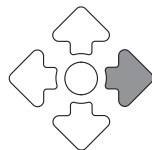

TANIEC - Obserwuj, jak Twój zwierzątko porusza się w rytm muzyki!




DRZEMKA - Twój zwierzątko wygląda na śpiącego. Czas do łóżka!

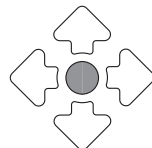

ZWIERZĄTKO - Poklep swojego zwierzątko po plecach.

Instalacja lub wymiana baterii

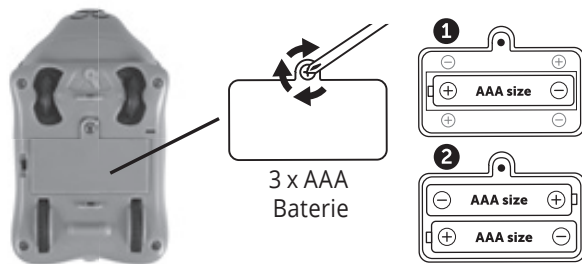

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć wycieku baterii, należy stosować się do ostrzeżeń.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu z baterii, który może spowodować oparzenia, obrażenia ciała i upadek.

Wymagane: 3 baterie AAA 1,5 V i śrubokręt krzyżakowy

- Baterie powinny być instalowane lub wymieniane przez osobę dorosłą.
- Komora baterii znajduje się na spodzie urządzenia.
- Aby zainstalować baterię, najpierw odkręć śrubę śrubokrętem krzyżakowym i zdejmij pokrywę komory baterii. Zainstaluj baterie zgodnie ze wskazówkami wewnątrz komory.
- Załóż pokrywę komory i zabezpiecz ją śrubą.

Wskazówki dotyczące konserwacji baterii

- Baterie należy wkładać prawidłowo (pod nadzorem osoby dorosłej) i zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta zabawki i baterii.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).
- Nie mieszaj nowych i używanych baterii.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Końcówki dodatnie (+) i ujemne (-) muszą być włożone we właściwych kierunkach, zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.
- Nie należy ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Słabe lub rozładowane baterie należy zawsze wyjmować z produktu.
- Jeśli produkt będzie przechowywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Należy przechowywać baterie w temperaturze pokojowej.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki.

Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.