


# WYBOT

## Przewodowy robot do czyszczenia basenów Wybot L1 Instrukcja obsługi

WYBOT L1

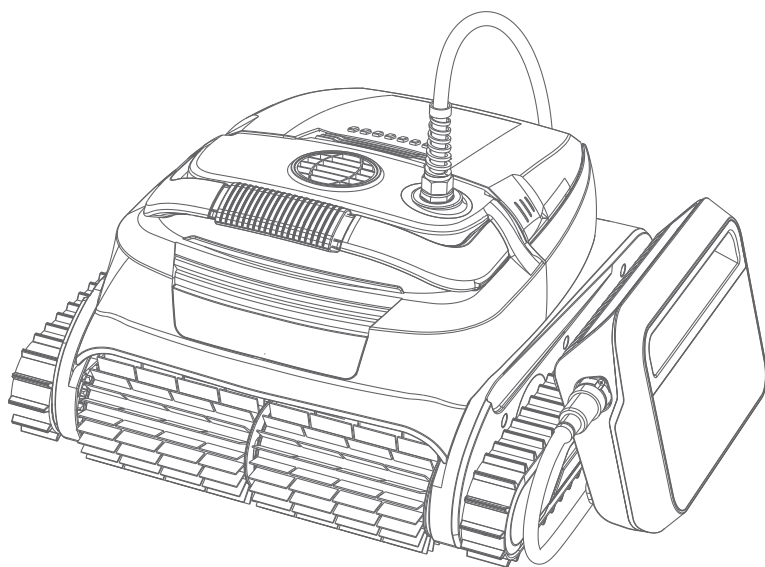

Przeczytaj całą instrukcję przed uruchomieniem nowego zrobotyzowanego odkurzacza basenowego i zachować tę instrukcję pod ręką.

Copyright© 2023 WYBOTICS Co., Ltd. All Rights Reserved.

# WYBOT

[www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Wszystkie nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.



# WYBOT

Dziękujemy za wybranie produktów WYBOT. Naszym celem jest ciągle dostarczanie najlepszych rozwiązań, aby uwolnić Cię od czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzanym z rodziną.

Produkt zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego unikalny wygląd i niezawodne funkcje, takie jak aktywacja jednym przyciskiem, silne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie i wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi, zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

Przed użyciem odkurzacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Należy zapoznać się z instrukcją i obsługiwać urządzenie zgodnie z jej zaleceniami, WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia, porażenia prądem lub śmierci.

- 1. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez WYBOTICS Co., Ltd.
- 2. Wysuszyć port ładowania po każdym czyszczeniu. Wilgotny port ładowania może spowodować porażenie prądem.
- 3. Nie ładować odkurzacza, gdy jest włączony.
- 4. Należy używać wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Należy unikać ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora.
- 5. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (GFCI) i wyłącznikiem różnicowo-prądowym (ELI).
- 6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- 7. Nie używaj przedłużacza do podłączenia ładowarki.
- 8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu lub bawić się nim jak zabawką.
- 9. Nie pozwalaj dzieciom na obsługę lub konserwację urządzenia.
- 10. Nie wolno wchodzić do basenu, gdy pracuje w nim odkurzacz.
- 11. Nigdy nie wystawiaj ani nie ładuj urządzenia w środowisku łatwopalnym.
- 12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować uszczelnione części odkurzacza.
- 13. Nie używaj odkurzacza, gdy działa filtr basenowy.

Uwaga

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

- 1. Nie używaj odkurzacza, gdy działa filtr basenowy.
- 2. Należy pamiętać o umyciu i wyczyszczeniu kosza filtra po każdym użyciu.
- 3. Odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
- 4. Odkurzacza należy używać wyłącznie w następujących warunkach wodnych:


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Chlor       | Max 4 PPM              |
| pH          | 7.0 - 7.8 PPM          |
| Temperatura | 41 - 95 °F (5 - 35 °C) |
| NaCl        | Max = 5000 PPM         |

SPIS TREŚCI

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| WYBOT L1 W SKRÓCIE                                 | 01 |
| ROBOT DO CZYSZCZENIA BASENÓW                       | 01 |
| ZASILACZ                                           | 02 |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA                               | 02 |
| ROZPOCZĘCIE PRACY                                  | 03 |
| KONFIGURACJA ZASILACZA                             | 03 |
| URUCHOMIENIE WYBOT L1                              | 04 |
| POŁĄCZENIE APLIKACJI                               | 05 |
| WYBÓR TRYBU CZYSZCZENIA                            | 05 |
| ROZPOCZĘCIE CZYSZCZENIA                            | 06 |
| CZYSZCZENIE POWIERZCHNI - TRYB ZDALNEGO STEROWANIA | 06 |
| WYJMOWANIE WYBOT L1 Z WODY                         | 07 |
| WYJMOWANIE PRODUKTU Z WODY RĘCZNIE                 | 08 |
| CZYSZCZENIE FILTRA                                 | 09 |
| SPECYFIKACJA URZĄDZENIA                            | 10 |
| KONSERWACJA URZĄDZENIA                             | 11 |
| FAQ &I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW                     | 12 |

## WYBOT L1 W SKRÓCIE

### ROBOT DO CZYSZCZENIA BASENÓW

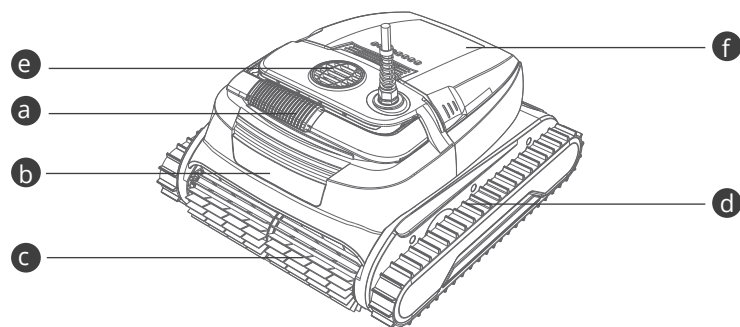

**a** Uchwyt  
Wymywanie i transportowanie urządzenia wraz z nim


**b** Dioda LED  
Różne kolory podświetlenia wskazujące stan urządzenia

**c** Szczotka szorująca

**d** Ścieżka  
Zwiększenie możliwości urządzenia w zakresie wspinania się po ścianach i różnych przeszkodach

**e** Pompa  
Wypompowywanie wody


**f** Pokrywa  
Otwórz, aby wyjąć filtry

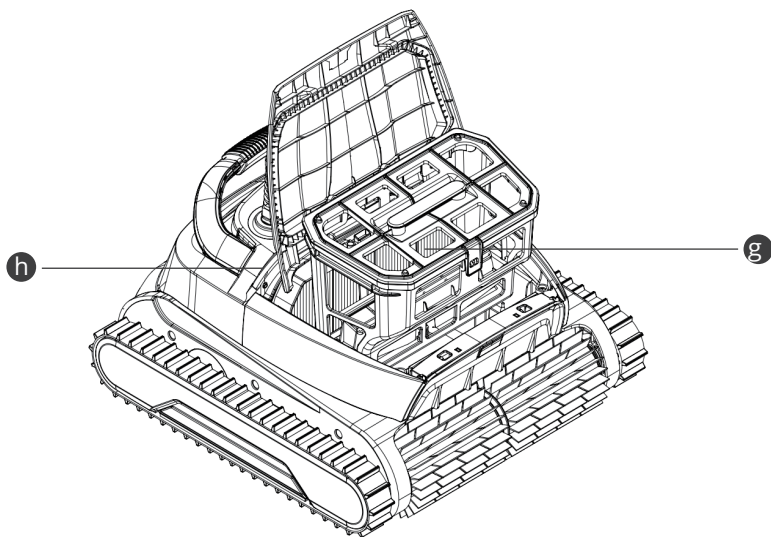

**g** Kosz filtra&HEPA  
Należy umyć po każdym użyciu.

**h** Uszczelniona część  
Ważne komponenty są tam zamknięte. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podejmować prób demontażu bez upoważnienia.

## Zasilacz

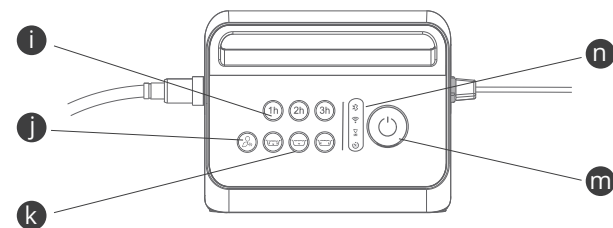

**i** Ustawienie czasu trwania czyszczenia  
Naciśnij godziny, aby wybrać czas czyszczenia

**j** Przycisk konfigurowalny przez użytkownika  
Dostosuj unikalną funkcję tego przycisku za pomocą aplikacji

**k** Tryb czyszczenia  
Naciśnij, aby wybrać tryb czyszczenia. Są to: standardowy pełny basen, tylko podłoga i tylko ściany, od lewej do prawej

**m** Wskaźnik parametrów pracy  
Niebieska dioda LED wskazuje aktualny stan pracy






**n** Włączanie/wyłączanie zasilania  
Włączanie/wyłączanie odkurzacza. Niebieskie podświetlenie LED wskazuje skuteczność działania.

Zasilacz należy przechowywać w odległości co najmniej 3,5 m od basenu.

Zasilacz należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub niekorzystnych warunków pogodowych.

Nie używaj urządzenia, gdy pokrywa odkurzacza lub szczotki szorujące są uszkodzone.


## Zawartość opakowania
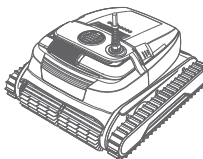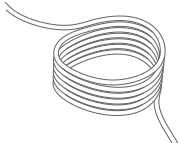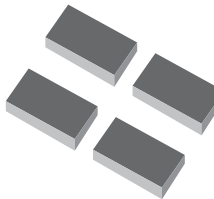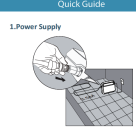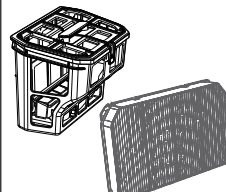
|                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Urządzenie x 1         | <br>Zasilacz x 1            | <br>Kabel x 18m | <br>Bloczek samoprzylepny x 4 |
| <br>Instrukcja obsługi x 1 | <br>Skrócona instrukcja x 1 | <br>Filtr x 2   | <br>Lina zabezpieczająca x 1  |




# Konfiguracja zasilacza


WYBOT L1 to przewodowy robot do czyszczenia basenów z dołączonym zasilaczem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy skonfigurować zasilacz.

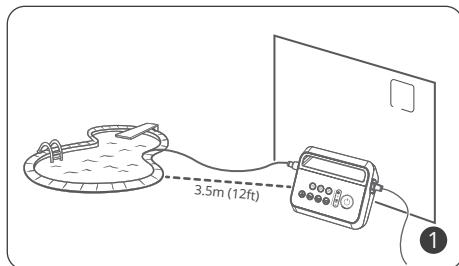


Wymij zasilacz i umieść go w odległości co najmniej 3,5 m od krawędzi basenu.

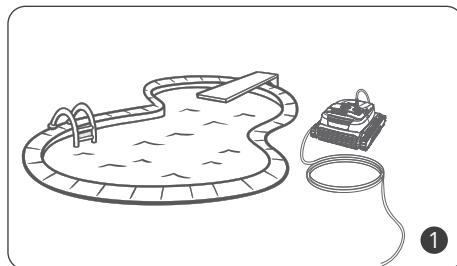

Rozciągnij kabel wzdłuż basenu i upewnij się, że odkurzacz swobodnie porusza się w basenie.

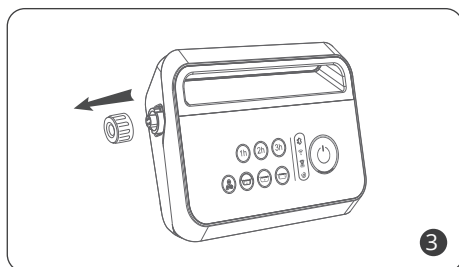

Odkręć zaślepkę gniazda ładowania z boku zasilacza i włóż do niego końcówkę kabla, wyrównując nacięcie i rowek.

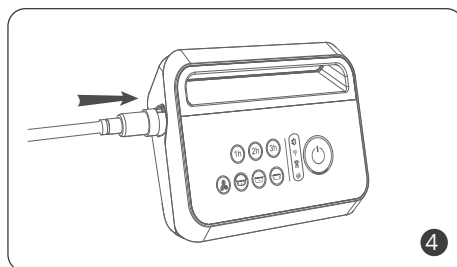


Przykręć mocno


## Uwaga:

- Ze względów bezpieczeństwa przed podłączeniem należy dokładnie sprawdzić, czy styki kabla i gniazdo ładowania są suche.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy chronić urządzenie czyszczące i zasilacz przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub wody.


# Uruchomienie WYBOT L1

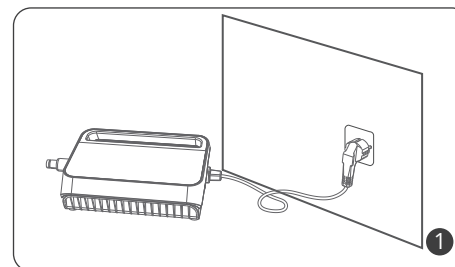


Podłącz zasilanie

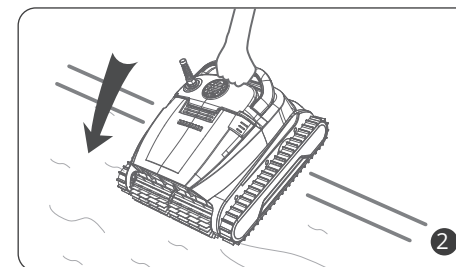

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez jedną sekundę, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zaświeci się na niebiesko.

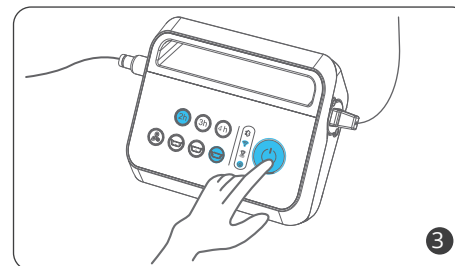

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez jedną sekundę, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zaświeci się na niebiesko.

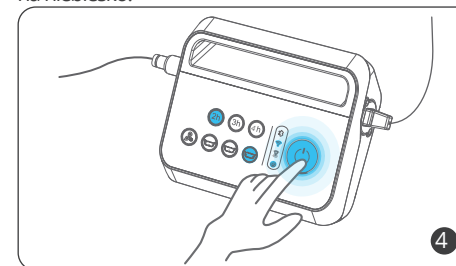

Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Ikona zacznie migać na niebiesko.

| Dioda LED | Stan     | Opis                   |
|-----------|----------|------------------------|
| ●         | Migający | Włączanie zasilania    |
|           | Stały    | W trakcie pracy        |
| ●         | Migający | Poza basenem           |
| ●         | Migający | Powrót do linii wodnej |
| ●         | Migający | Zdalne sterowanie      |

## Uwaga:

- Po całkowitym uruchomieniu urządzenia przez zasilanie, odkurzacz automatycznie uruchomi się w trybie domyślnym, standardowym pełnym czyszczeniu basenu przez 2 godziny.
- Czas czyszczenia i tryb czyszczenia można dostosować za pomocą aplikacji zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji. Aby pobrać aplikację, zapoznaj się z sekcją „Podłącz aplikację”.

Połączenie aplikacji

Aplikację WYBOT można pobrać na swoje inteligentne urządzenie mobilne, skanując poniższy kod QR lub ze sklepu Google Play lub App Store.

|                                                                                   |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|  | iOS                 | Android                |
|                                                                                   | iOS 15.0 lub nowszy | Android 8.0 lub nowszy |


Wybór trybu czyszczenia

Po połączeniu się z aplikacją można wybrać tryb czyszczenia urządzenia. Dostępne są 4 tryby czyszczenia, które można zobaczyć poniżej.


| Tryb                    | Zakres czyszczenia         |
|-------------------------|----------------------------|
| Standardowy pełny basen | Ściana+Podłoga+Linia wodna |
| Tylko podłoga           | Podłogi basenowe           |
| Tylko podłoga           | Ściany basenu              |
| Linia wody              | Linia wodna basenu         |

Uwaga:  
1. Tryby czyszczenia można modyfikować za pomocą aplikacji w dowolnym momencie.  
2. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie, automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia ustawionego ostatnio.

Rozpoczęcie czyszczenia

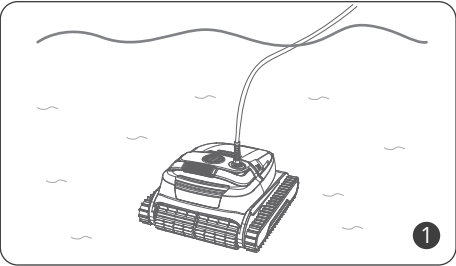

Odkurzacz potrzebuje około 15 sekund na zakończenie autokalibracji.

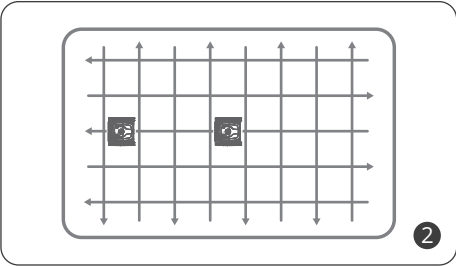


Odkurzacz rozpoczyna czyszczenie zgodnie z określoną ścieżką czyszczenia.

Uwaga:  
Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 19,5 cala (560 cm) od górnej części urządzenia.

Czyszczenie powierzchni - tryb zdalnego sterowania


Jeśli chcesz dostosować czyszczenie określonego obszaru, musisz kliknąć „Zdalne sterowanie” w aplikacji i rozpocząć czyszczenie określonego obszaru.

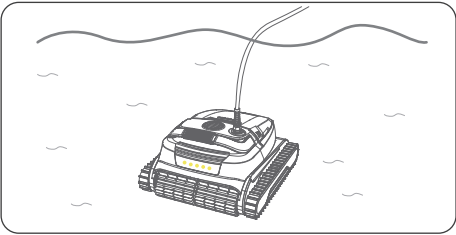


Po pomyślnym ustawieniu trybu zdalnego sterowania żółta dioda LED z przodu urządzenia zacznie migać i poruszać się w czasie rzeczywistym, gdy sterujesz za pomocą aplikacji.

## Wyjmowanie WYBOT L1 z wody


Wyjmij urządzenie czyszczące z wody za pomocą aplikacji.

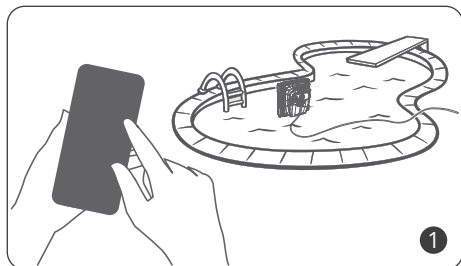


Przesuń w górę przycisk podnoszenia w aplikacji, aby przesunąć myjkę z powrotem do linii wodnej.

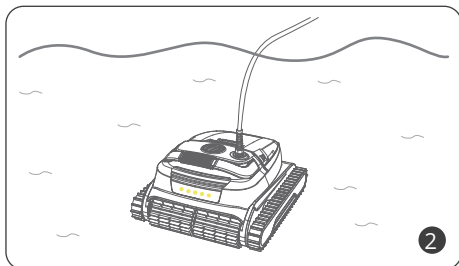


Żółta dioda z przodu zacznie migać, wskazując pomyślne ustawienie.

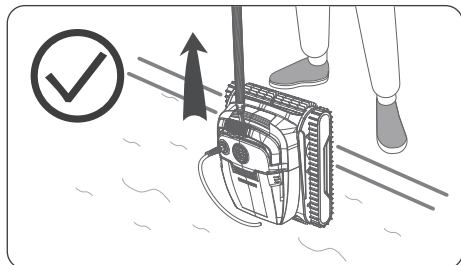


Wyjmij odkurzacz z basenu za pomocą uchwytu i trzymaj go pionowo, aby szybko uwolnić wodę z jego wnętrza.

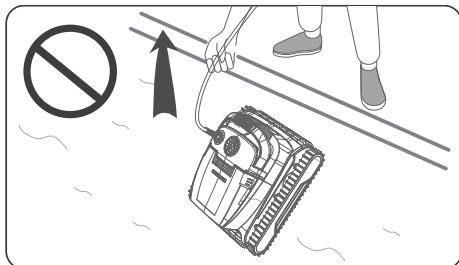

Nie wyjmuj urządzenia czyszczącego z wody za pomocą kabla, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

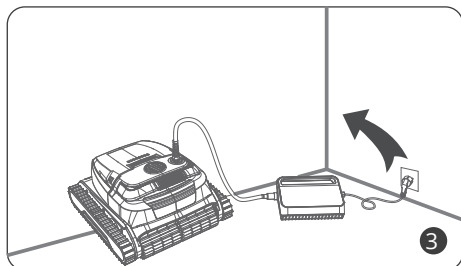


Odłącz adapter od gniazdka elektrycznego.

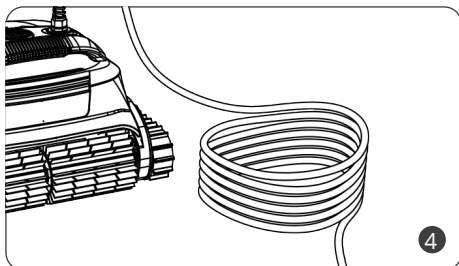


Uporządkuj kabel, aby zapobiec jego uszkodzeniu i splątaniu.


Wyjmij środek czyszczący z wody ręcznie

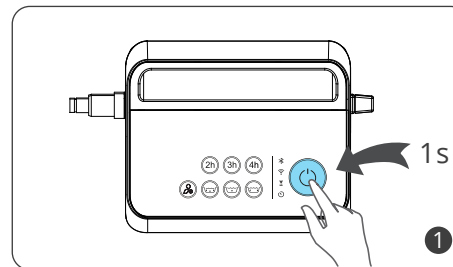


Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby wyłączyć odkurzacz.

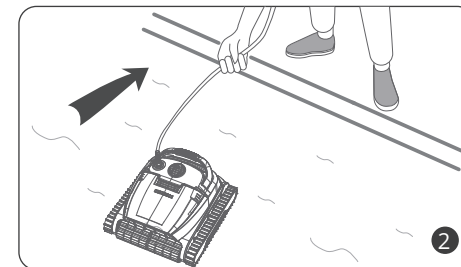


Przytrzymaj przewód i delikatnie przeciągnij go, aby doprowadzić środek czyszczący do linii wodnej.

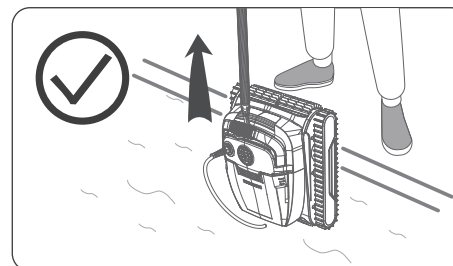


Wyjmij odkurzacz z basenu za pomocą uchwytu i trzymaj go pionowo, aby szybko uwolnić wodę z jego wnętrza.

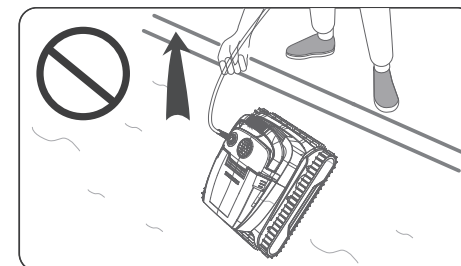

Nie wyjmuj urządzenia czyszczącego z wody za pomocą kabla, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

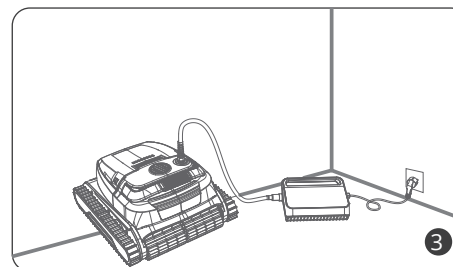



Odłącz adapter od gniazdka elektrycznego.

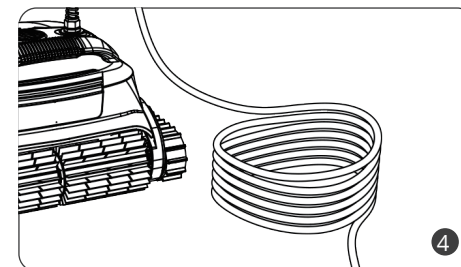

Uporządkuj kabel, aby zapobiec jego uszkodzeniu i splątaniu.


## CZYSZCZENIE FILTRA

Przytrzymaj uchwyt pokrywy filtra, naciśnij go i otwórz.

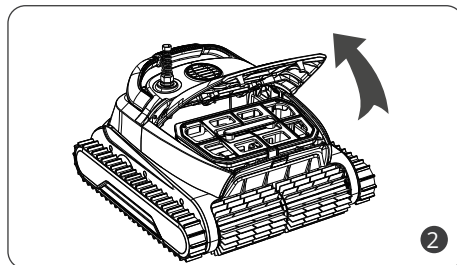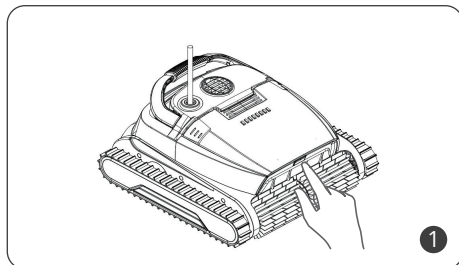


Uwaga:


1. Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, gdy zasilana jest górna pokrywa.
2. Po każdym użyciu należy wyczyścić kosz filtra.

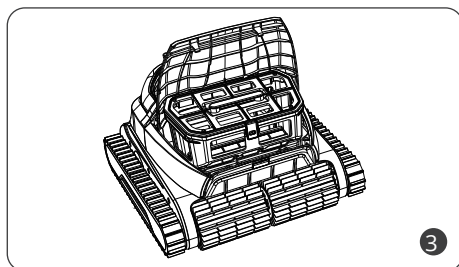

Wymij kosz filtra.

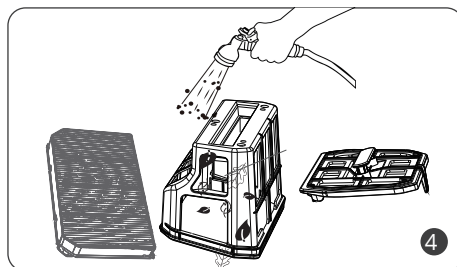

Usuń wszystkie zanieczyszczenia i przepłucz czystą wodą.

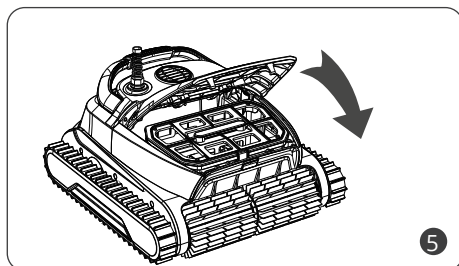

Po wypłukaniu włóż kosz filtra do oczyszczacza i zamknij pokrywę.

- Ponieważ wewnątrz odkurzacza znajdują się elementy elektryczne, odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
- Naładuj odkurzacz przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.

## SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Model                  | WYBOT L1                    |
| Wymiary basenu         | Do 1400sp.ft                |
| Głębokość              | 9.8ft (3m)                  |
| Wymiary urządzenia     | 503 (L)*463(W)*275(H) mm    |
| Waga                   | 11 Kg (tylko główny korpus) |
| Czas pracy             | 1 h/ 2 h/ 3 h               |
| Napięcie wejściowe     | AC 100-240V, 50Hz/60Hz      |
| Napięcie wyjściowe     | DC 28V                      |
| Moc                    | 200W                        |
| Filtracja              | Dwupoziomowy                |
| Natężenie przepływu    | 15m³/H                      |
| Prędkość poruszania    | 10m/min.                    |
| Długość kabla          | 18m                         |
| Wodoodporność          | IPX8                        |
| Aktualizacja OTA       | Tak                         |
| Połączenie z aplikacją | Tak                         |

## KONSERWACJA URZĄDZENIA

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania odkurzacza, aby utrzymać jego dobrą wydajność.

- Upewnij się, że zasilanie elektryczne zostało odcięte.
- Wysusz oczyszczacz i kosz filtra
- Uporządkuj kabel, upewniając się, że nie ma zagięć.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i ściskania, w temperaturze otoczenia od 5°C / 41°F do 45°C / 113°F.

**Uwaga:**  
Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj demontować urządzenia bez autoryzacji.

## FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Do jakich kształtów basenów i materiałów konstrukcyjnych nadaje się to urządzenie? Urządzenie może być stosowane do prostokątnych, owalnych lub nieregularnych kształtów basenów naziemnych. Odpowiednie materiały konstrukcyjne obejmują PVC, płytki cementowe, mozaiki i materiały akrylowe.

Czy przeszkody, takie jak schody, płytkie obszary wodne, odpływy, zbocza itp. w basenie będą miały wpływ na pracę urządzenia?

Urządzenie może pokonywać schody, odpływy i płytkie obszary wodne. Powyższe przeszkody mogą wpływać na ścieżkę czyszczenia, ale nie wpływają na działanie urządzenia.

Jeśli podczas korzystania z odkurzacza wystąpią poniższe sytuacje, można je sprawdzić w tabeli i rozwiązać samodzielnie.

**Uwaga:**  
Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania z tabeli, skontaktuj się z zespołem obsługi

| No. | Problem                                                       | Szczegóły                                                            | Przyczyna                                                       | Rozwiązanie                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Urządzenie nie działa                                         | Zasilanie działa normalnie, a odkurzacz działa przez kilka sekund    | System transmisji jest zablokowany                              | Sprawdź i usuń zanieczyszczenia                                        |
|     |                                                               | Odkurzacz w ogóle nie działa, podczas gdy zasilanie działa normalnie | Wirniki pompy są zablokowane                                    | Sprawdź i usuń zanieczyszczenia                                        |
| 2   | Nieprawidłowe działanie zasilacza                             | Zasilacz nie reaguje po naciśnięciu przycisku                        | Słabe połączenie lub wewnątrz znajduje się woda                 | Sprawdź połączenie                                                     |
| 3   | Nie rusza się po ścianach                                     |                                                                      | Śliskie płytki                                                  | Stick adhesive blocks                                                  |
|     |                                                               |                                                                      | Zbyt brudna woda                                                | Wyczyść filtr                                                          |
| 4   | Abnormal wall climbing                                        | Wolno pracuje                                                        | Filtr zablokowany                                               | Wyczyść filtr                                                          |
|     |                                                               | Opadanie z dala od ściany lub unoszenie się na wodzie                | Powietrze wlotowe                                               | Przyklej bloki                                                         |
|     |                                                               |                                                                      | Filtr zablokowany                                               | Wyczyść filtr                                                          |
| 5   | Czyści tylko część obszaru i nie może wyczyścić całego basenu |                                                                      | Zły tryb                                                        | Połącz się z aplikacją i ponownie wybierz odpowiedni tryb czyszczenia. |
|     |                                                               |                                                                      | Firmware is not the latest                                      | Połącz się z aplikacją i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe          |
| 6   |                                                               |                                                                      | Długość kabla nie jest wystarczająca do pokrycia całego basenu. | Wypuść więcej kabla                                                    |
|     | Obrócone urządzenie do góry nogami                            |                                                                      | Filtr zablokowany                                               | Wyczyść filtr                                                          |
| 7   | Nie czyści zgodnie z ustawioną ścieżką czyszczenia            |                                                                      | Przeszkody                                                      | Pomóż urządzeniu oddalić się od przeszkody                             |
|     | Utknął w odpływach wody                                       |                                                                      | Drain height is over 3cm                                        | Pomóż urządzeniu oddalić się od przeszkody                             |
| 8   | Nie można połączyć się z aplikacją                            |                                                                      | Wysokość odpływu wynosi ponad 3 cm                              | Restart                                                                |

| No. | Problem                                 | Szczegóły                                                                                                  | Przyczyna                                                     | Rozwiązanie                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Połączenie z aplikacją nie powiodło się | Ukończ połączenie z urządzeniem                                                                            | Awaria połączenia między zasilaczem a urządzeniem czyszczącym | 1. Potwierdź wiążącą nazwę urządzenia;<br>2. Jeśli jest to WYBOT, a nie WYBOT L1, podłącz ponownie do gniazdka elektrycznego;<br>3. Sprawdź połączenie między zasilaczem a kablem. |
|     |                                         | Nie można znaleźć urządzenia z poziomu aplikacji, ale można je znaleźć w ustawieniach parowania Bluetooth. | Moduł IOT w urządzeniu działa nieprawidłowo                   | Zaaktualizuj oprogramowanie                                                                                                                                                        |

#### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Przewodowy robot do czyszczenia basenów Wybot L1] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: Nr 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 ~ 2483.5 MHz  
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

#### Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

#### Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

#### Producent:

WYBOTICS CO., LTD  
No. 30, Zhongnan 4th Street West  
Zone, TEDA Tianjin, China  
[support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

#### Autoryzowany przedstawiciel w UE:

WYBOTICS EUROPE  
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Francja  
[anni.wang@wyindustry.com](mailto:anni.wang@wyindustry.com)