


WYBOT

Bezprzewodowy robot do czyszczenia basenów
Wybot A1

Instrukcja obsługi

WYBOT A1(OS2010)

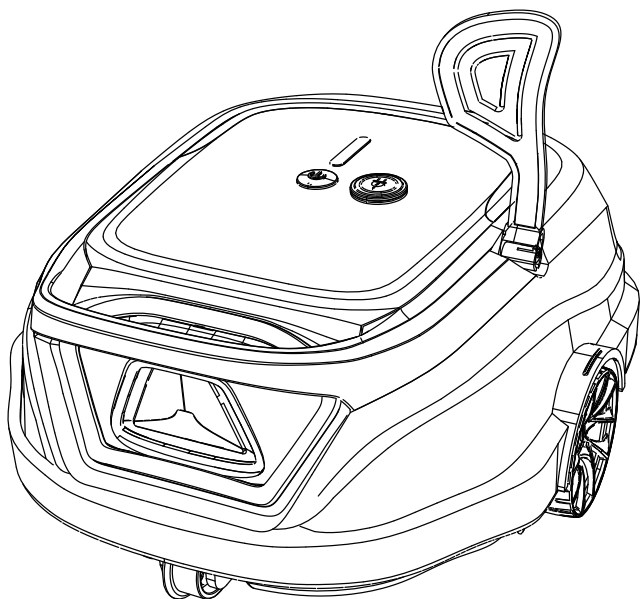

Przeczytaj całą instrukcję przed uruchomieniem
zrobotyzowanego odkurzacza basenowego i zachowaj
niniejszą instrukcję do wglądu.

WYBOT

Dziękujemy za wybranie produktów WYBOT. Naszym celem jest ciągle dostarczanie najlepszych rozwiązań, aby uwolnić Cię od czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzanym z rodziną.

Produkt zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego unikalny wygląd i niezawodne funkcje, takie jak aktywacja jednym przyciskiem, potężne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie i wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

Przed użyciem odkurzacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Należy zapoznać się z instrukcją i obsługiwać urządzenie zgodnie z jej zaleceniami, WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia, porażenia prądem lub śmierci.

1. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez WYBOTICS Co., Ltd.
2. Wysuszyć port ładowania po każdym czyszczeniu. Wilgotny port ładowania może spowodować porażenie prądem.
3. Nie ładować odkurzacza, gdy jest włączony.
4. Należy używać wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Należy unikać ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora.
5. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (GFCI) i wyłącznikiem różnicowo-prądowym (ELI).
6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
7. Nie używaj przedłużacza do podłączenia ładowarki.
8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu lub bawić się nim jak zabawką.
9. Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub konserwację urządzenia.
10. Nie wolno wchodzić do basenu, gdy pracuje w nim odkurzacz.
11. Nigdy nie wystawiaj ani nie ładuj urządzenia w środowisku łatwopalnym.
12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować uszczelnione części odkurzacza.
13. Nie używaj odkurzacza, gdy działa filtr basenowy.

Uwaga

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.


1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
2. Nie należy wkładać palców między ruchome części, takie jak ruchomy zawias klapki.
3. Nagły ruch może spowodować obrażenia.
3. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je zdemontować.
4. Nie należy przeladowywać urządzenia czyszczącego, ponieważ skróci to żywotność akumulatora.
5. Naładuj oczyszczacz przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.
6. Pamiętaj, aby umyć i wyczyścić tace filtrów po każdym użyciu.
7. Odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
8. Odkurzacz należy używać wyłącznie w następujących warunkach wodnych:

Chlor	Maks. 4 mg/l
pH	7.0-7.8
Temperatura	41-95°F (5-35°C)
Zasolenie	Maksymalnie 5000 PPM

SPIS TREŚCI

WYBOT A1 W SKRÓCIE	01
Zewnętrzny przegląd produktu	01
Wewnętrzny przegląd produktu	02
Zawartość opakowania	02
ROZPOCZĘCIE PRACY	03
Włożenie klapki	03
Ładowanie nowego WYBOT A1	03
Konfiguracja nowego WYBOT A1	04
Wybór cyklu czyszczenia	04
Uruchomienie nowego WYBOT A1	06
CZYSZCZENIE FILTRA	08
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA	09
KONSERWACJA URZĄDZENIA	09
DOSTOSOWANIE ŚCIEŻKI CZYSZCZENIA	10
Odłączenie regulowanych kół	10
Resetowanie ścieżki czyszczenia	10
FAQ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11

Zewnętrzny przegląd produktu

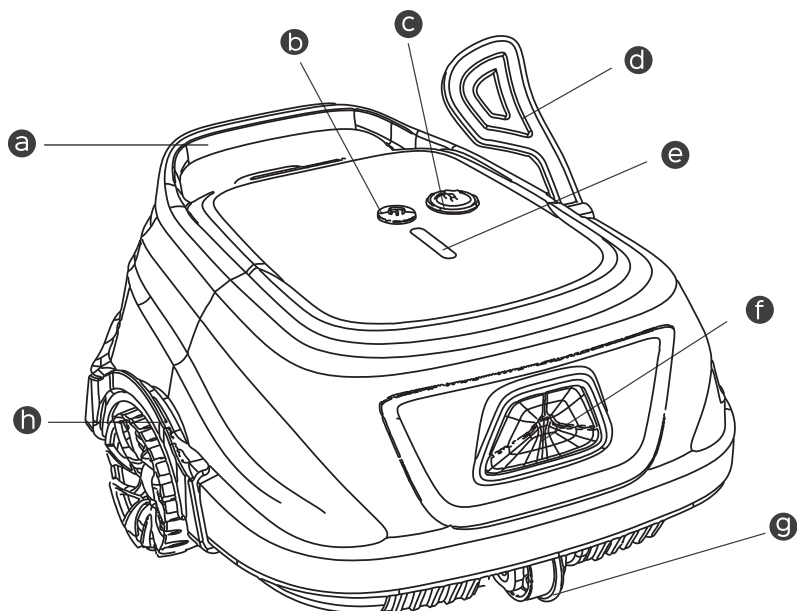

a Uchwyt
Umożliwia wyjmowanie i transportowanie urządzenia

b Przycisk włączania/wyłączania
Włączanie/wyłączanie urządzenia

c Port ładowania
Podłącz ładowarkę

d Klapka
Włożona do urządzenia, aby ułatwić ruch


e Wskaźnik LED
Różne kolory światła wskazujące stan urządzenia i poziom naładowania akumulatora

f Wylot
Wypuszczanie wody

g Regulowane kółko
Dostosuj je, aby zmodyfikować wzór czyszczenia

h Zapięcie montażowe
Blokują i odblokowują górną pokrywę od obudowy. Są dwa po obu stronach urządzenia

Wewnętrzny przegląd produktu

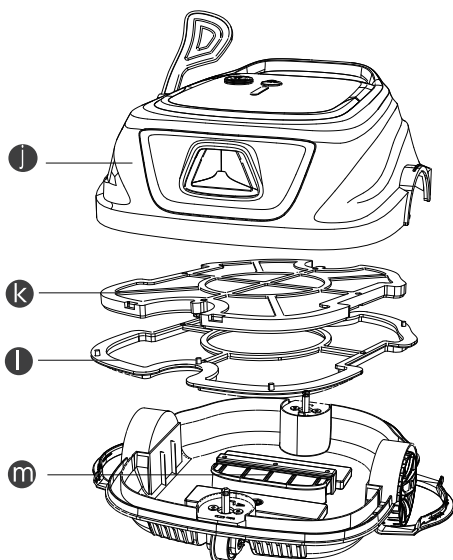

Uszczelniona część

- j** Ważne komponenty są szczelnie zamknięte. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy próbować ich demontować bez upoważnienia.

Taca filtra (pianka bawełniana)

- k** Unikaj używania jej, gdy basen jest mocno zakurzony, w przeciwnym razie odkurzacze będzie bardzo łatwo utknąć. Zalecamy używanie jej do codziennej konserwacji basenu.





Taca filtra (180 m)

- l** Może być używana niezależnie lub w połączeniu z tacą filtra z pianki bawełnianej w celu wychwytywania najdrobniejszych zanieczyszczeń.

- m** Wnęka do przechowywania
Przechowuje wszystkie zebrane zanieczyszczenia.


Nie używaj urządzenia, gdy górna pokrywa lub szczotki szorujące są uszkodzone. W przypadku wycieku płynu z części uszczelniającej należy przerwać ładowanie lub pracę urządzenia.

Zawartość opakowania

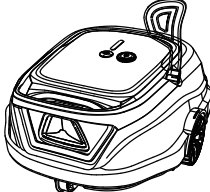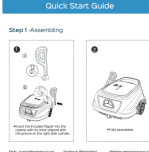 Urządzenie x1	 Klapka x1	 Taca filtra (pianka bawełniana +180um)	 Hak x1
 Instrukcja obsługi x1	 Skrócona instrukcja x1	 Ładowarka x1	 Śruba x1

Włożenie klapki

Należy włożyć dołączone klapkę do urządzenia czyszczącego, wyrównując nacięcie i rowek.

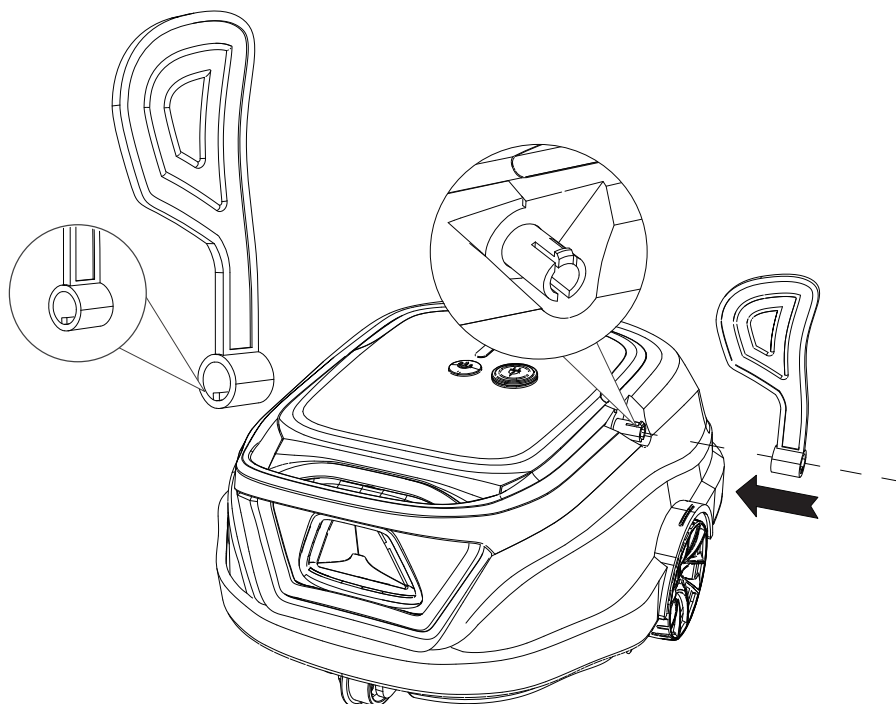

Ładowanie nowego WYBOT A1


Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem oraz w przypadku niskiego poziomu naładowania. Podłącz urządzenie do gniazda zasilania za pomocą dołączonego kabla i adaptera.

Uwaga:

1. Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 3 m (ok. 10 stóp) od krawędzi basenu.
2. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać urządzenie i adapter z dala od bezpośredniego słońca lub wody podczas ładowania.
3. Dla własnego bezpieczeństwa, przed ładowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
4. Najlepszym środowiskiem do ładowania jest temperatura 32-95°F (0-35°C), wilgotność względna na poziomie 5%-95%.


Odkurzacz może wskazywać poziom naładowania za pomocą diod LED z przodu.

Ilość	Poziom naładowania (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

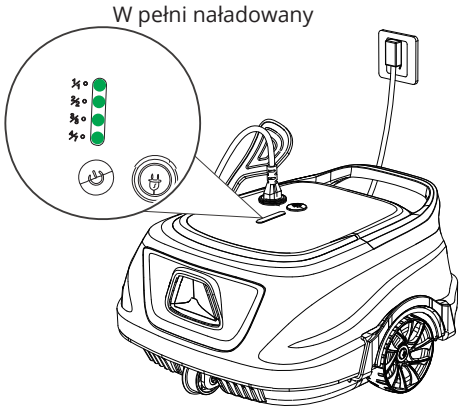


Konfiguracja nowego WYBOT A1

Urządzenie można włączyć, naciskając przycisk włączania/wyłączania i przytrzymując go przez 1 sekundę. Wskaźnik LED z przodu będzie świecił na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone, i pokaże aktualny poziom naładowania migając na zielono przez 3 sekundy.

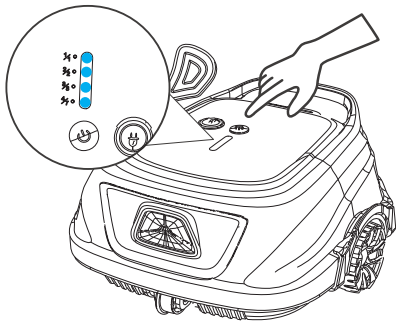

Wybór cyklu czyszczenia

Po wskazaniu poziomu naładowania akumulatora dioda LED zmieni kolor na fioletowy i można wybrać cykl czyszczenia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

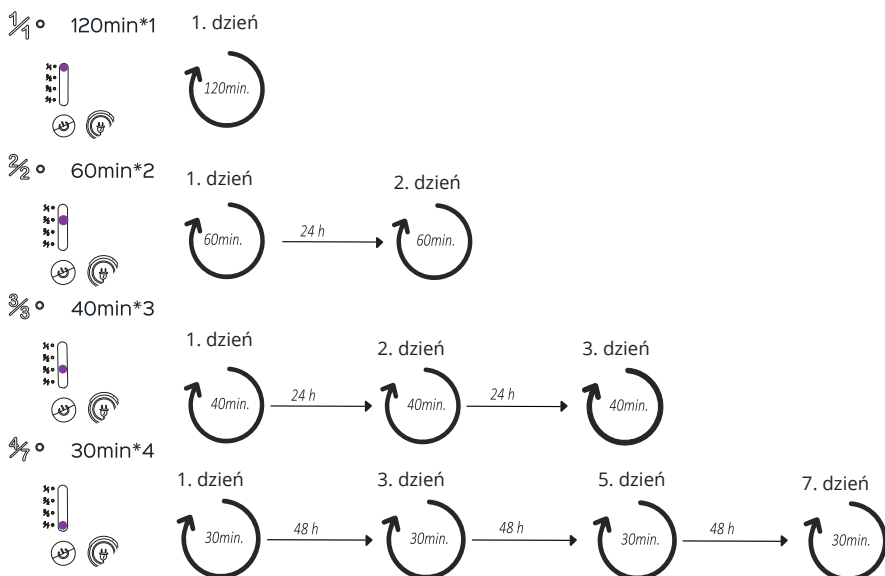


Uwaga:

1. Jeśli wybrano czyszczenie cykliczne, przed jego rozpoczęciem należy upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
2. Domyślny cykl czyszczenia to jednorazowe czyszczenie przez 2 godziny.
3. W przypadku wybrania innych cykli czyszczenia, należy pozostawić urządzenie czyszczące w basenie do zakończenia wszystkich cykli przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub naładowane w czasie trwania cyklu, uruchomi się ono ponownie po włączeniu.
4. Jeśli nie ma potrzeby ustawiania cyklu czyszczenia, wystarczy włożyć odkurzacz do basenu, aby rozpocząć czyszczenie powierzchni.

WYBOT A1 został zaprojektowany z myślą o przyjaznej dla użytkownika interakcji, a różne diody LED wskazują różny stan czyszczenia. Więcej informacji znajduje się poniżej.

Dioda LED	Stan	Opis
	Stały	Włączone zasilanie
	Miga	Podczas pracy
	Stały	Wybór trybu czyszczenia
	Miga	Niski poziom naładowania / samoczynne parkowanie w basenie
	Ciągły	Poziom naładowania
	Stały lub migający	Błąd

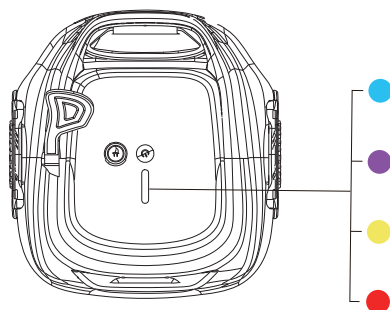


Uwaga:


1. Gdy miga żółte światło, należy wyjąć urządzenie z wody i naładować je.
2. Jeśli świeci się czerwona dioda LED, można znaleźć rozwiązanie problemu w niniejszej instrukcji lub wezwać serwis.

Uruchomienie nowego urządzenia WYBOT A1

Po wybraniu cyklu czyszczenia należy przytrzymać uchwyt odkurzacza i włożyć go pionowo do basenu.

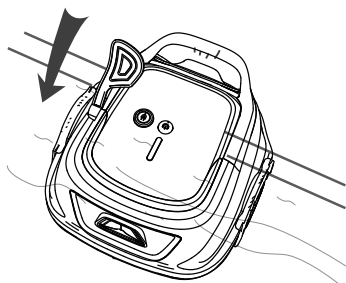


Pozwól mu opaść na podłogę, aby opróżnić uwięzione w nim powietrze.

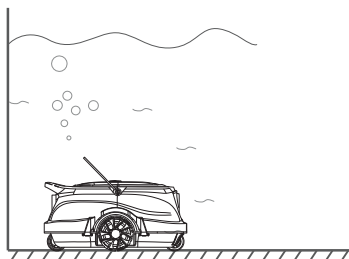


Uwaga:

Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm (19,5 cala) od górnej części urządzenia.

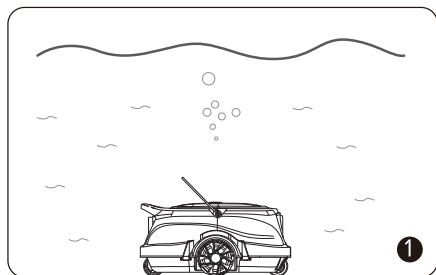


20 sekund automatycznej kalibracji na podłodze.

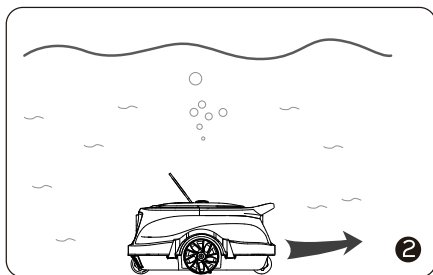


Odkurzacz zaczyna czyścić podłogę.



Urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi ściany po zakończeniu czyszczenia lub rozładowaniu akumulatora.

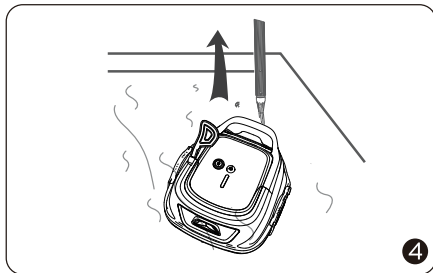

Dołączony hak można włożyć w pręt basenowy i wyciągnąć odkurzacz z basenu.

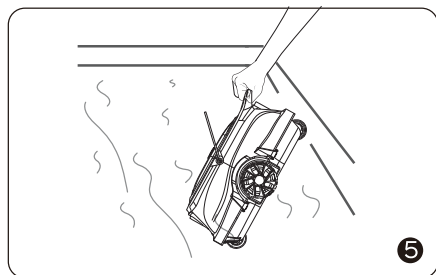



Odkurzacz należy wyjmować pionowo, aby szybko spuścić wodę z jego wnętrza.

Uwaga:

Jeśli wstępnie ustawiono cykl czyszczenia inny niż domyślny, przed rozpoczęciem kolejnego cyklu czyszczenia należy włożyć odkurzacz do basenu, aby zakończyć cały cykl.


CZYSZCZENIE FILTRA

Zdejmij górną pokrywę, odblokowując zapięcia po obu stronach.

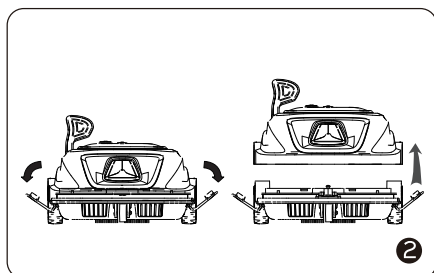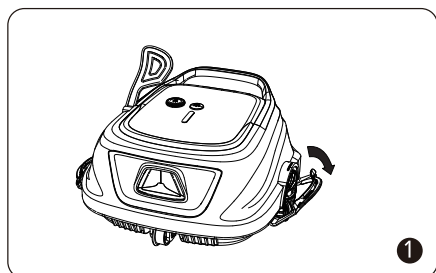


Uwaga:


1. Przed otwarciem górnej pokrywy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Tace filtrów należy wyczyścić przed wyschnięciem.

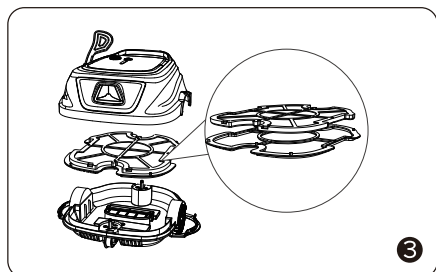

Wymij tace filtra.

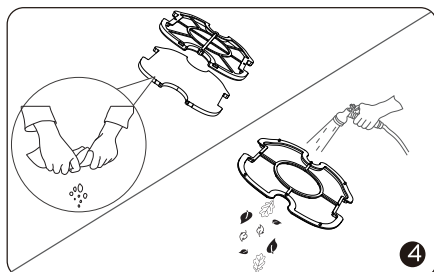

Wytrząśnij wszystkie zanieczyszczenia i przepłucz tacę filtra wodą z węża, a następnie ręcznie wypierz bawełnianą piankę.

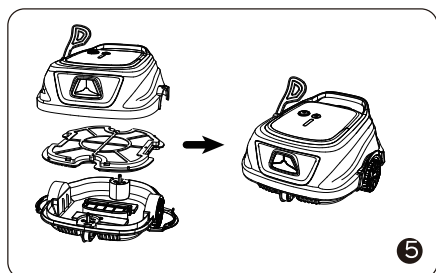

Po wypłukaniu włóż kosz filtra do oczyszczacza i zamknij pokrywę.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Nazwa	WYBOT A1(OS2010)
Wymiary basenu	80m ² ~100m ²
Głębokość pracy	Max.8.2ft (2.7m) & Min.1.98ft (60cm)
Wymiary	345(L)*315(W)*170(H) mm
Waga	3.5kg
Czas pracy	2 h
Czas ładowania	2.5 h
Napięcie	22.2V
Moc	33W
Wejście ładowarki	100-240V, 50-60Hz
Wyjście ładowarki	25.2V/1A
Pojemność akumulatora	2600mAh
Filtr	Dwupoziomowa filtracja
Przepływ	8.1 m ³ /H
Prędkość ruchu	16m/min
Wodoodporność	IPX8

KONSERWACJA URZĄDZENIA

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania urządzenia czyszczącego, aby zachować jego dobrą wydajność.

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
- Wysusz oczyszczacz i kosz filtra
- W pełni naładuj akumulator
- Przechowuj odkurzacz w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i ściskania, w temperaturze otoczenia od 5°C / 41°F do 45°C / 113°F.
- Ładuj odkurzacz co trzy miesiące, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora.

Uwaga:


Jeśli urządzenie nie działa po długotrwałym niskim poziomie naładowania akumulatora lub po jego wyłączeniu, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej w celu uzyskania pomocy. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj demontować urządzenia bez autoryzacji.

DOSTOSOWANIE ŚCIEŻKI CZYSZCZENIA

Jeśli kształt basenu jest nieregularny lub nie jesteś zadowolony z domyślnego wzoru czyszczenia, możesz zmienić kierunek regulowanych kół, aby uzyskać lepszą pracę czyszczenia.


Odłączenie regulowanych kół

Z przodu i z tyłu obudowy znajdują się dwa zestawy kółek z oznaczeniami A, B, C i D. Na trzpieniu koła znajduje się zatrzask. Można go przytrzymać i popchnąć do wewnętrznej strony, a następnie zdjąć zestaw kół.

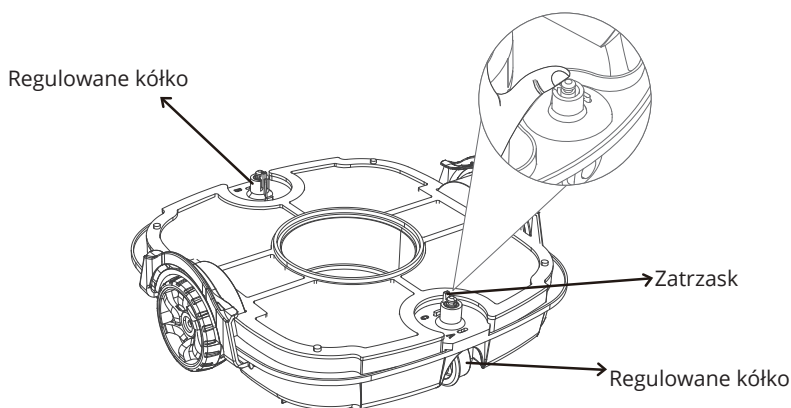

Resetowanie ścieżki kombinacji


Włóż dźwignię ograniczającą zestawu kół do otworów oznaczonych A/B/Q/D, aby zmodyfikować ścieżkę czyszczenia.

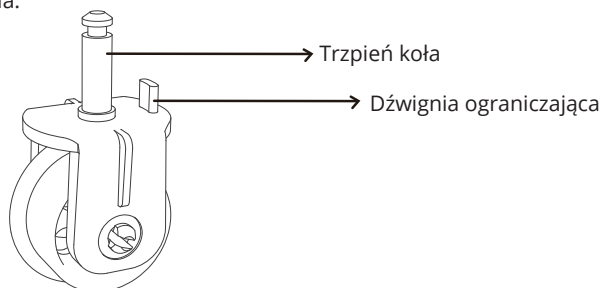

Poniżej znajduje się kombinacja sposobów i ich scenariusz użytkowania regulowanych kół.

Kombinacja	Użycie
A – C	Domyślne (odpowiedni dla większości basenów)
A – B	Mniejszy kąt odbicia w porównaniu z „A - C”
B – C	Dla basenów o okrągłym kształcie

Na przykład: kombinacja B-A

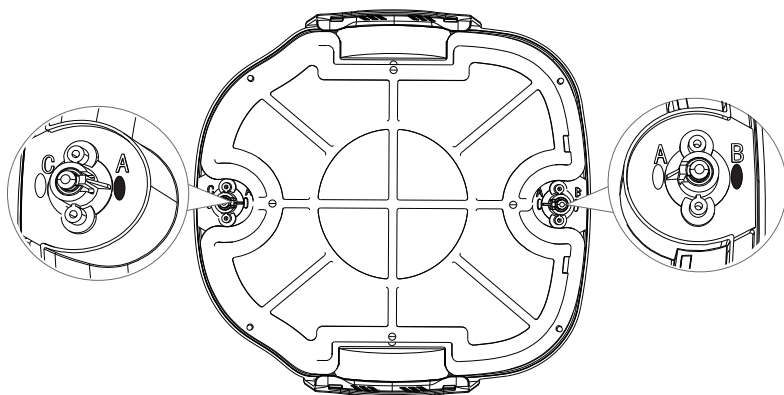

FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Czy ten odkurzacz może czyścić ściany i linię wodną?

Ten odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia posadzek. Nie obsługuje czyszczenia ścian ani linii wodnej.

Czy przeszkody, takie jak schody, płytkie obszary wodne, odpływy, zbocza itp. w basenie wpływają na pracę urządzenia?

Urządzenie preferuje pracę na płaskim podłożu. Wysokie przeszkody spowodują zablokowanie urządzenia.

Jeśli podczas korzystania z odkurzacza wystąpią poniższe sytuacje, można sprawdzić tabelę i rozwiązać je samodzielnie.

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania z tabeli, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brzęczyk milczy lub wirnik nie obraca się po włączeniu zasilania	Niski poziom naładowania	Naładuj akumulator
	Błąd urządzenia	Skontaktuj się z serwisem
Po całkowitym zanurzeniu oczyszczacza w wodzie brzęczyk nadal emituje sygnał dźwiękowy lub wirnik nie obraca się.	Klapka jest zablokowana	Wyjmij urządzenie z basenu i spróbuj ręcznie obrócić klapkę.
	Klapka nie może się utrzymać, gdy urządzenie czyszczące dotyka ściany.	Klapka jest zablokowana i spróbuj oczyścić ruchomą wnękę.
Płyta obrotowa może stać, gdy odkurzacz dotyka ściany, ale odkurzacz nie może się obrócić.	Kanał wodny jest zablokowany	Spróbuj usunąć ciała obce
Wskaźnik ładowarki nie działa	Ładowarka jest uszkodzona	Skontaktuj się z serwisem
Odkurzacz nie zapewnia pełnego pokrycia podłogi	Nieprawidłowy kąt koła	Wyregulować położenie kół
	Specjalny kształt basenu	Wyreguluj położenie kółek
	System cyrkulacji wody w basenie jest włączony	Wyłącz system

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
WYBOTICS CO LTD
No.30, Zhongnan 4th Street, West
Zone, TEDA, Tianjin, Chiny
euservice@wybotpool.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:
WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Francja
anni.wang@wyindustry.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

WYBOT

www.wybotpool.com

