


dji MINI 5 PRO

Instrukcja szybkiego uruchomienia

RC-N3

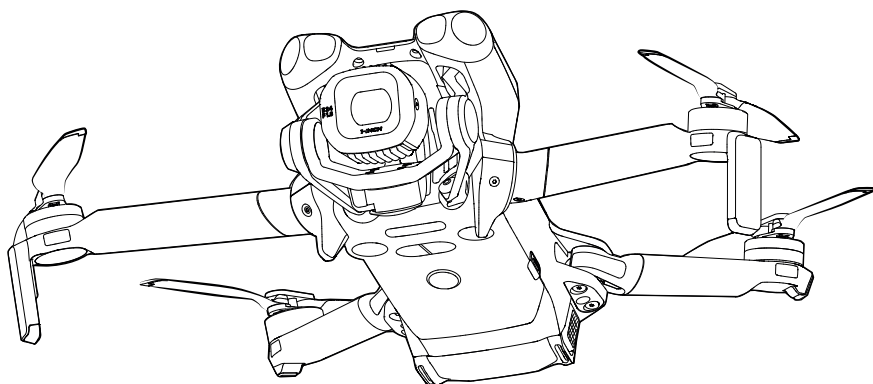

1

Przed pierwszym użyciem zeskanuj kod QR za pomocą smartfona.



• Aplikacja DJI Fly (Niezbędna)




• Filmy instruktażowe



• Instrukcja obsługi


<https://s.dji.com/guide113>

2

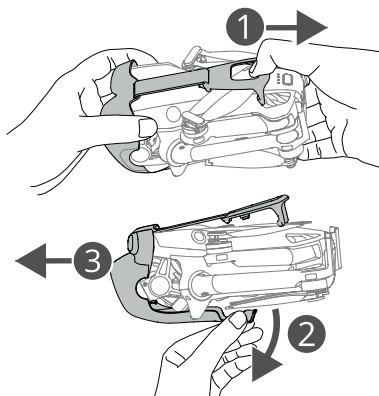




3

Przed pierwszym użyciem naciśnij raz przycisk zasilania, aby aktywować akumulator.



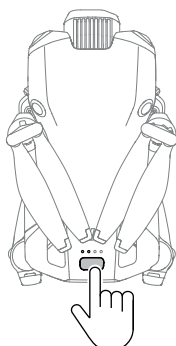


4

Rozłóż ramię, aby automatycznie włączyć zasilanie.

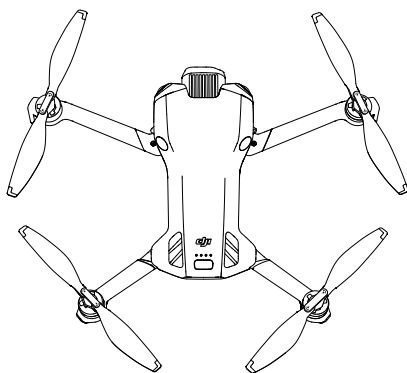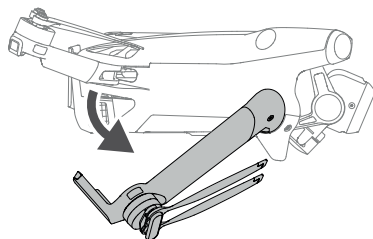
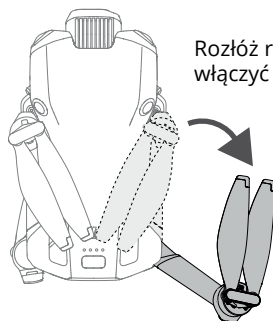


5

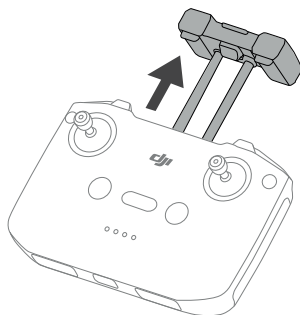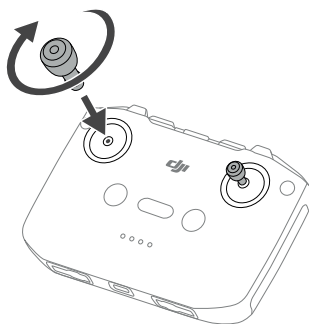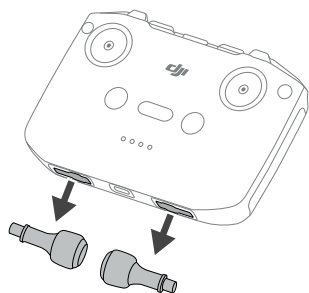




Lewe złącze

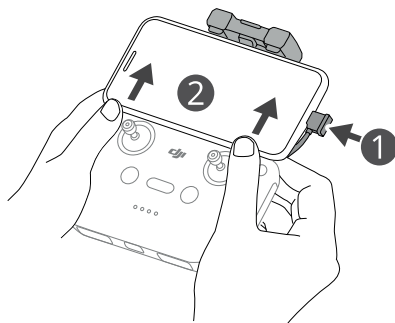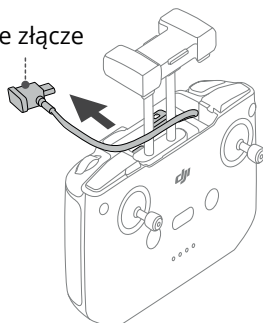





6


Ręczne włączanie/wyłączanie: naciśnij, a następnie przytrzymaj.

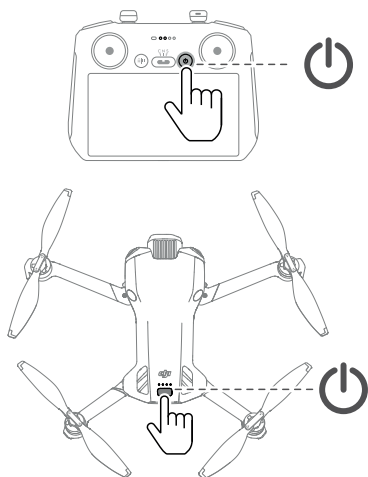


7

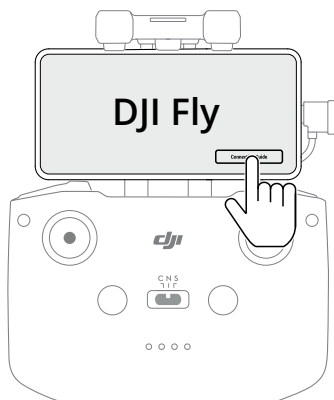

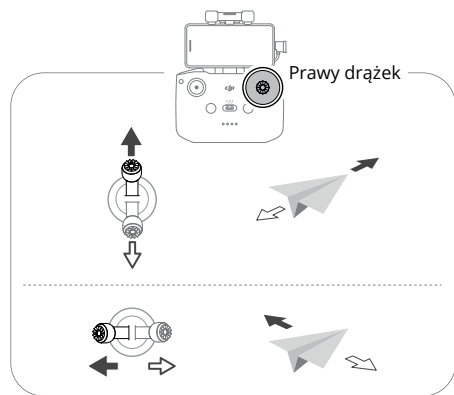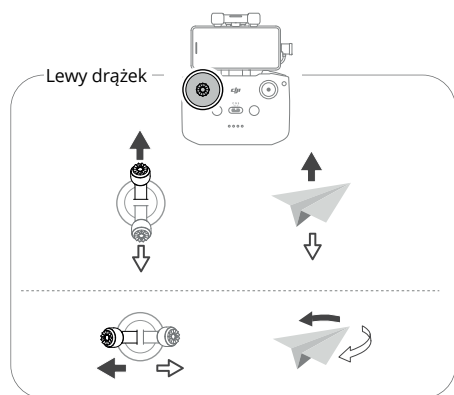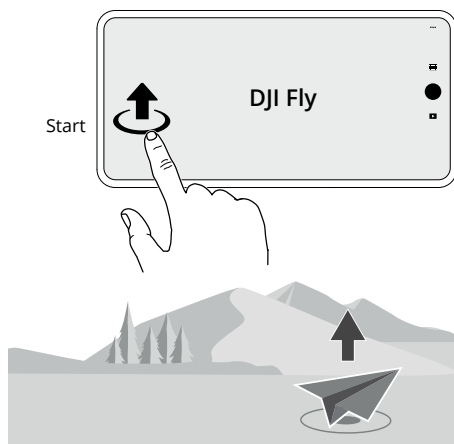


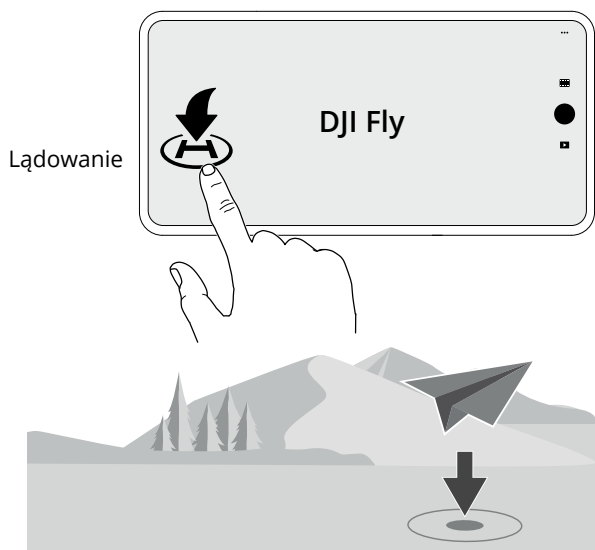



Hub ładujący (opcjonalnie)

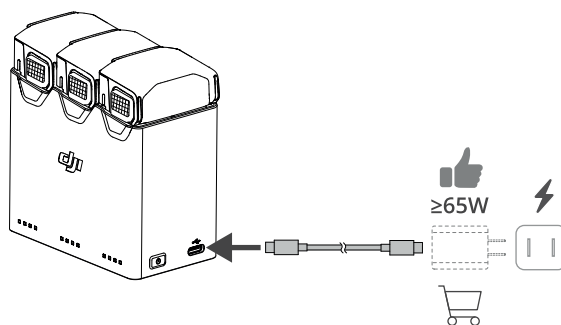

Filtr ND (opcjonalnie)

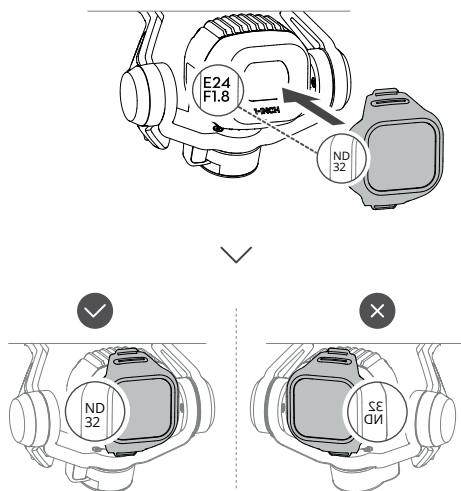


DJI Mini 5 Pro

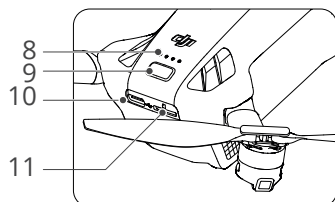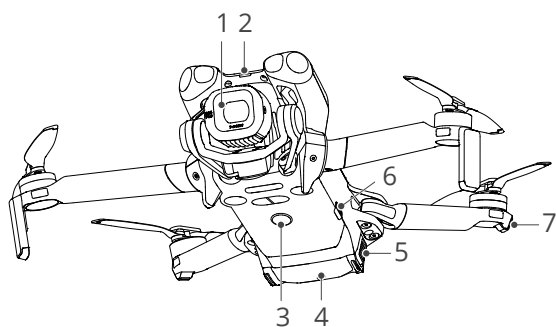


1. Gimbal i kamera
2. Dioda trybu
3. Dodatkowe oświetlenie
4. Inteligentny akumulator
5. Uchwyty akumulatora
6. Przycisk trybu
7. Diody statusu drona
8. Diody LED poziomu naładowania
9. Przycisk zasilania
10. Port USB-C
11. Gniazdo kart microSD

DJI RC-N3

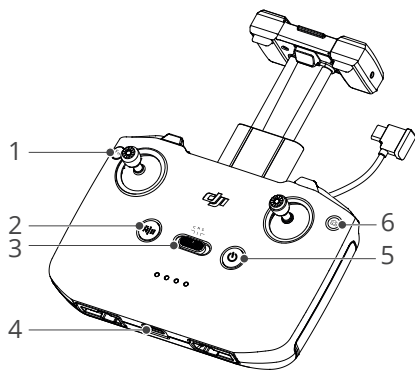

1. Przycisk konfigurowalny
2. Przycisk wstrzymania lotu/
powrotu do punktu początkowego (RTH)
3. Przełącznik trybu lotu
4. Port USB-C
5. Przycisk zasilania
6. Przełącznik trybu zdjęć/filmów
7. Pokrętko gimbała
8. Przycisk migawki/nagrywania

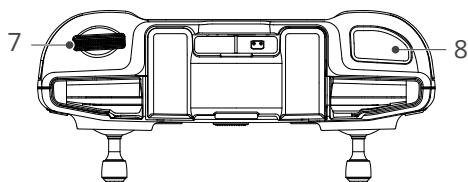

Pobierz aplikację DJI Assistant 2 i DJI Fly oraz zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji DJI Assistant 2 lub DJI Fly, gdy dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe.