





Instrukcja szybkiego uruchomienia

1



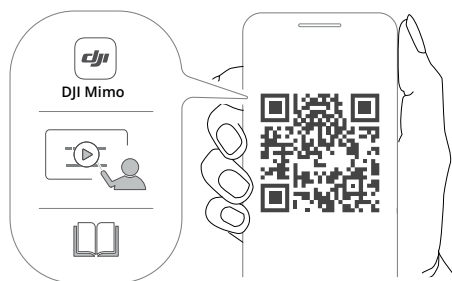


<https://s.dji.com/guide118>



Tylko dla zestawu
Adventure Combo ^[1]

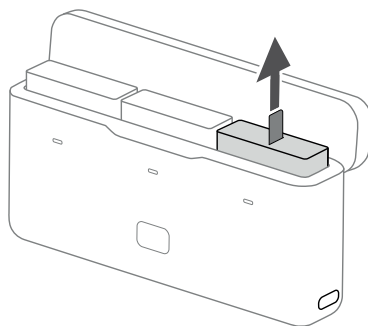



2

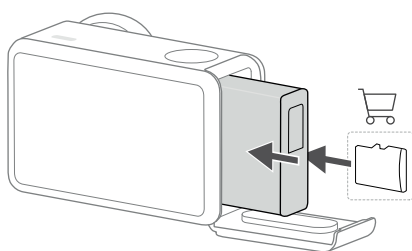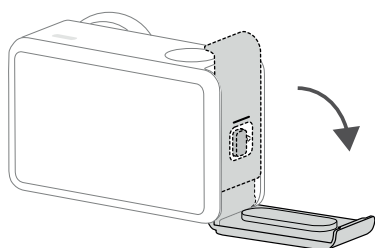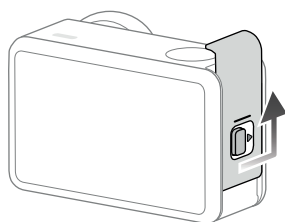


3

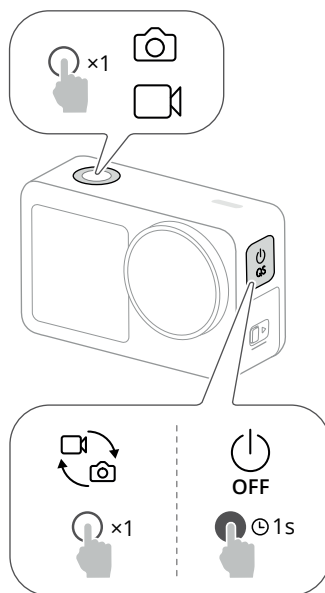
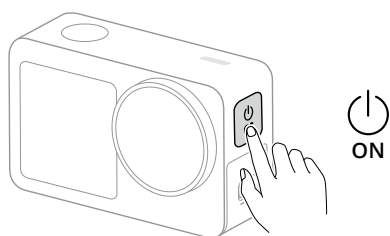


4

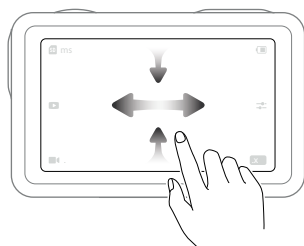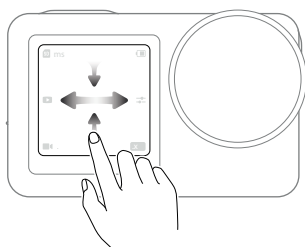



5

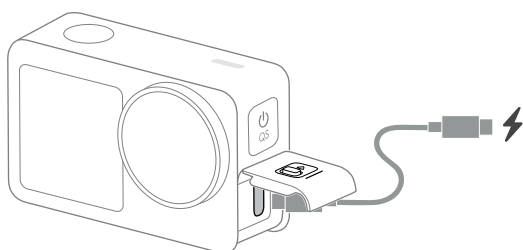

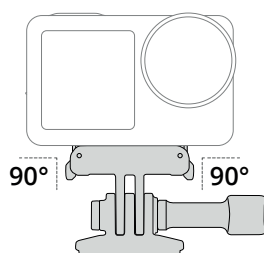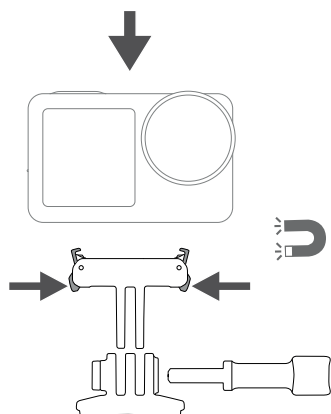

Tylko dla zestawu
Adventure Combo ^[1]

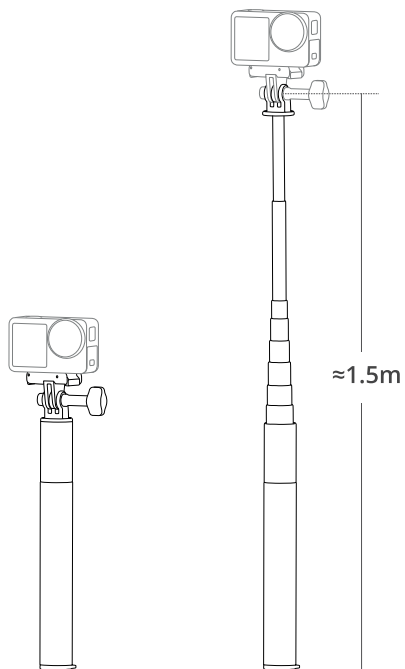

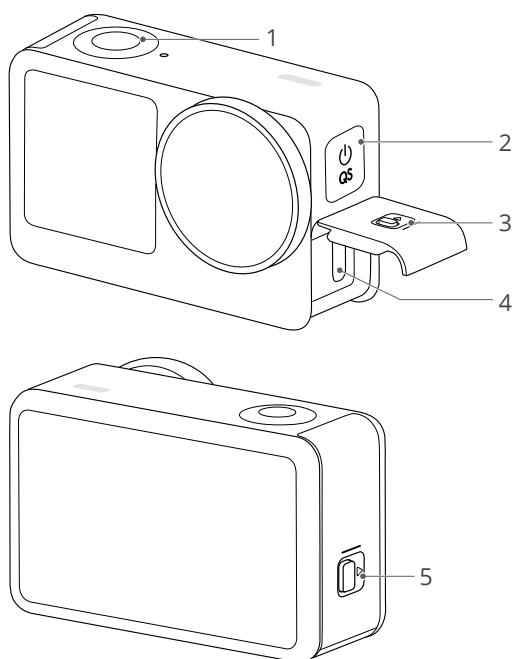

1. Przycisk migawki/nagrywania
2. Przycisk szybkiego przełączania
3. Przycisk zwalniający pokrywę portu USB-C
4. Port USB-C
5. Przycisk zwalniający pokrywę komory akumulatora